پخش کننده دی وی دی

DVD-P65000K

سامسونگ
فقط با ضمانت سام سرویس
www.samserviceco.com

سرویس

AK68-00604M-00

احتیاط ها

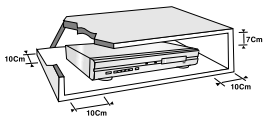

۱. بر پا ساختن



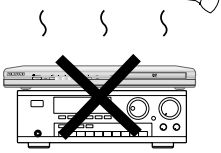

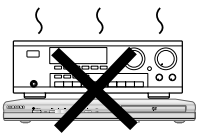

- جهت ولتاژ عملیاتی صحیح به برچسب شناسایی که در پشت پخش کننده قرار گرفته است مراجعه کنید.
- پخش کننده را در قفسه ای قرار دهید که دارای سوراخهای تهویه مناسب باشد. سوراخهای تهویه در هیچکدام از اجزاء را برای گردش هوا مسدود نکنید.
- دیسک را با دست در سینی دیسک فشار ندهید.
- اجزاء را روی یکدیگر قرار ندهید.
قبل از جابجا کردن پخش کننده مطمئن شوید که تمامی اجزاء را خاموش کرده اید.
- قبل از وصل کردن اجزاء دیگر به این پخش کننده، مطمئن شوید که آنها را خاموش کرده اید.
- مطمئن شوید که بعد از استفاده دیسک را خارج کرده و دستگاه را خاموش نموده اید، خصوصاً اگر از دستگاه برای مدت زیادی استفاده نمی کنید.

۲. برای ایمنی خود

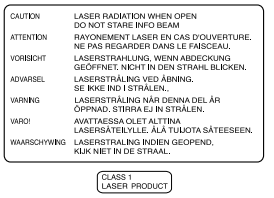

- این محصول از یک لیزر استفاده می کند. استفاده از کنترلها یا تنظیمات و اجرای روشهایی بجز آنانی که در اینجا مشخص شده است ممکن است منجر به در معرض قرار گرفتن تشعشعات خطرناک گردد.
- روکشها را باز نکنید و خود دستگاه را تعمیر نکنید.
برای سرویس کردن به پرسنل تایید شده مراجعه کنید.

۳. احتیاط

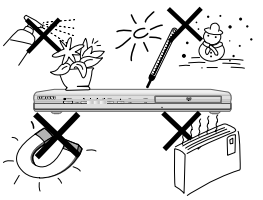

- پخش کننده شما برای مصارف خانگي است و برای استفاده صنعتی مناسب نمی باشد. از این دستگاه فقط برای استفاده شخصی استفاده کنید.
- هیچ گونه ظرفی که حاوی مایعات یا اشیاء کوچک فلزی باشد را روی دستگاه قرار ندهید.
- عوامل خارجی مانند روشنایی و الکتریسیته ساکن مي تواند روی عملیات عادی این دستگاه تاثیر بگذارد. اگر این اتفاق افتاد پخش کننده را با دکمه POWER خاموش و روشن کنید، یا سیم برق AC دستگاه را از پریز برق قطع کرده و دوباره وصل کنید. پخش کننده بطور عادی کار خواهد نمود.
- هنگامی که بخاطر تغییر ناگهانی درجه حرارت بخار در دستگاه جمع می شود، پخش کننده ممکن است درست کار نکند. اگر این اتفاق افتاد، پخش کننده را در درجه حرارت اتاق رها کنید تا داخل دستگاه خشک شده و برای کار آماده شود.

۴. دیسک

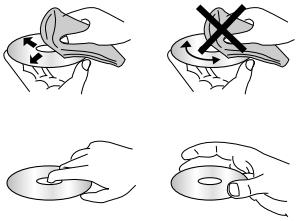

- از اسپرهای تمیز کننده صفحه، بنزن، تینر یا سایر حلالهای فرار که ممکن است به سطح دیسک صدمه رسانند استفاده نکنید.
- سطح سیگنال دیسک را لمس نکنید. دیسک را از لبه ها یا یک لبه و سوراخ مرکزی نگاه دارید.
گرد و غبار را بنرمی پاک کنید؛ هرگز پارچه را روی دیسک بجلو و عقب نکشید.

۵. اطلاعات زیست محیطی

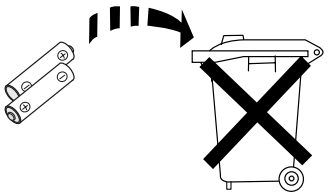

- باتری استفاده شده در این محصول حاوی مواد شیمیایي است که برای محیط زیست مضر می باشند.
- بنابراین، باتریها را به روش صحیح، بر اساس مقررات دولتی، ایالتی و محلی بدور بریزید.

محصولی که بهمراه این راهنمای کاربر آمده است تحت حقوق مالکیت عقلانی گروههای ذي نفع خاصی مجوز گرفته است. این مجوز به استفاده غیر تجاری خصوصی توسط مصرف کنندگاه نهایی برای محتویات مجوز داده شده محدود می شود. هیچ حقوقی برای استفاده تجاری اعطا نشده است. مجوز هیچ محصول دیگری بغیر از این محصول را در بر نمی گیرد و مجوز به هیچ دستگاه یا عمل بی مجوز که بر اساس ISO/OUR 11172-3 یا ISO/OUR 13818-3 همراه این دستگاه استفاده شده یا همراه این دستگاه فروخته می شود مربوط نمی گردد. مجوز فقط استفاده از این دستگاه برای رمزگذاری و/یا رمزگشایی فایلهای صوتی مطابق استاندارد ISO/OUR 11172-3 یاISO/OUR 13818-3 را پوشش می دهد. هیچ حقوقي برای ویژگیهای محصول یا عملکردهایی که بر اساس استانداردهای ISO/OUR 11172-3 یا ISO/OUR 13818-3 نمی باشند در نظر گرفته نشده است.

احتیاط: استفاده از کنترلها یا تنظیمات و اجرای روشهایی بجز آنانی که در اینجا مشخص شده است ممکن است منجر به در معرض قرار گرفتن تشعشعات خطرناک می گردد.

قبل از شروع

لوازم جانبی

کنترل از راه دور

باتریهای کنترل از راه دور
(اندازه AAA)



راهنمای استفاده کننده

کابل ویدئو/صدا

باتریها را در کنترل از راه دور نصب کنید.

۱

روکش باتری در پشت کنترل از راه دور را باز کنید.

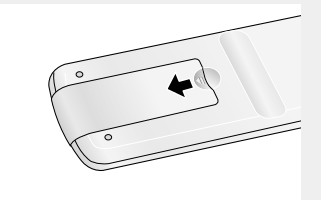

۲

باتریهای AAA را نصب کنید. مطمئن شوید که قطبهای باتري (+ و –) بطور صحیح قرار داده شده اند.

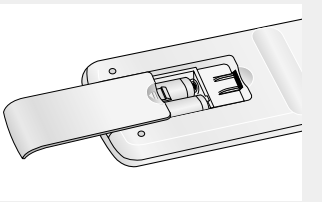

۳

روکش باتری را جا بزنید.

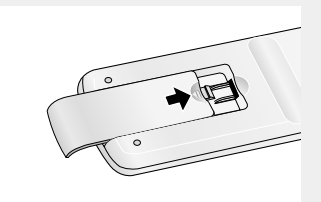

اگر کنترل از راه دور بطور صحیح عمل نمی کند موارد زیر را بررسی کنید:

قطب + – باتریها را بررسی کنید (باتري خشک)
– خشک شدن باتریها را بررسی کنید.
– مسدود شدن حسگر کنترل از راه دور توسط موانع را بررسی کنید.
– بررس کنید که آیا منبع روشنایی فلورسنت در نزدیکی وجود دارد.

فهرست مطالب

احتیاط ها ۲
قبل از شروع ۴
فصل ۱ : تنظیم
ویژگیهای عمومی ۶
نوع و مشخصات دیسک ۷
شرح ۸
گشتی در کنترل از راه دور ۱۰
فصل ۲ : اتصالات
انتخاب یک اتصال ۱۱
فصل ۳ : عملکردهای اصلی
پخش کردن یک دیسک ۱۷
استفاده کردن از عملکردهای جستجو و پرش ۱۹
استفاده کردن از عملکرد نمایش ۲۰
استفاده کردن از منوی دیسک و عنوان ۲۲
استفاده از منوی عملکرد ۲۳
پخش تکراری ۲۴
پخش تکراری آهسته ۲۵
پخش برنامه ای و پخش تصادفی ۲۶
فصل ۴ : عملکردهای پیشرفته
تنظیم کردن درجه بزرگنمایی (نمای EZ) ۲۷
انتخاب کردن زبان صدا ۲۹
انتخاب کردن زبان زیر نویس ۳۰
تغییر دادن زاویه دوربین ۳۱
استفاده کردن از عملکرد پخش مجدد/پرش فوری ۳۱
استفاده کردن از عملکرد نشانه گذاری ۳۲
استفاده کردن از عملکرد بزرگنمایی ۳۴
منوي قطعات MP3/WMA/JPEG ۳۵
انتخاب کردن پوشه ۳۵
پخش MP3/WMA ۳۶
پخش سی دی عکس ۳۸
فصل ۵ : عملکردهای کارئوکه
عملکردهای کارئوکه ۴۰
رزرو کردن یک آهنگ ۴۱
عملکرد آواز ۴۲
فصل ۶ : تغییر دادن منوی تنظیم
استفاده از منوی تنظیم ۴۳
تنظیم کردن ویژگیهای زبان ۴۴
تنظیم کردن گزینه های صدا ۴۸
تنظیم کردن گزینه های نمایش ۵۰
تنظیم کردن کنترل والدین ۵۲
فصل ۷ : مرجع
عیب یابی ۵۵
مشخصات ۵۶

فصل ۱

تنظیم

ویژگیهای عمومی

صدای عالی

دالبی دیجیتال که فن آوری توسعه یافته توسط آزمایشگاههای دالبی می باشد، صدای بسیار شفاف را تولید مجدد می نماید.

صفحه

هم فیلم معمولی و هم فیلم صفحه پهن (16:9) را می توان مشاهده کرد.

حرکت آهسته

یک صحنه مهم را می توان در حرکت آهسته مشاهده کرد.

پخش برنامه ای (سی دی)

می توانید تراکها را به ترتیب دلخواه برنامه ریزی کنید.

کنترل والدین (DVD)

کنترل والدین به کاربران اجازه می دهد تا سطح مورد نیاز را برای جلوگیری کودکان از مشاهده فیلمهای مضر مانند فیلمهای دارای خشونت، موضوعات مربوط به بزرگسالان و غیره، تنظیم نمایند.

عملکردهای مختلف منوی روی صفحه

می توانید زبانهای مختلف (صدا/زیرنویس) و زوایای صفحه را در حین لذت بردن از فیلمها انتخاب کنید.

اسکن تدریجی

اسکن کردن تدریجی تصویر بهبود یافته ای را بوسیله دوبرابر کردن خطوط اسکن نسبت به تصویر آمیخته معمولی را ایجاد می کند.

نمای EZ (دی وی دی)

نمای آسان توانایی تنظیم تصویر را برای تطابق با اندازه صفحه (16:9 یا 4:3) را ارائه می کند.

نمایشگر عکس دیجیتال (JPEG)

می توانید عکسهای دیجیتال را در تلویزیون خود مشاهده کنید.

تکرار

می توانید یک آهنگ یا فیلم را بسادگی با فشار دادن دکمه REPEAT تکرار کنید.

MP3/WMA

این دستگاه می تواند دیسکهای ایجاد شده از فایلهای MP3/WMA را پخش کند.

پخش مجدد فوری (دی وی دی)

این عملکرد برای پخش مجدد ۱۰ ثانیه آخر فیلم تا مکان کنونی استفاده می شود.

پرش فوری (دی وی دی)

این عملکرد پخش را ۱۰ ثانیه به جلو می برد.

تذکر

– دیسکهای که نمی توان انها را با این پخش کننده پخش نمود.

- DVD-ROM
- DVD-RAM
- CD-ROM
- CDV
- CDI
- CVD
- سي دی صوتي سوپر (بجز لایه سي دی)
- فقط CDG های پخش صوت، بدون گرافیک

– توانایی پخش ممکن است به شرایط ضبط کردن بستگی داشته باشد.

- DVD-R, +R
- CD-RW
- (حالت V) DVD+RW, -RW

– این دستگاه ممکن است دیسکهای خاصی مانند CD-R، CD-RW و DVD-R را بخاطر نوع دیسک یا شرایط ضبط، پخش نکند.

حفاظت در برابر نسخه برداری

بسیاری از دیسکهای دی وی دی با حفاظت در برابر نسخه برداری رمزگذاری شده اند. بدین خاطر، شما باید پخش کننده دی وی دی خود را بطور مستقیم به تلویزیون، نه به دستگاه ویدئو، وصل کنید.
وصل کردن به ویدئو ممکن است در دیسکهای دی وی دی حفاظت شده در برابر نسخه برداری منجر به تصویر خراب شود.
این محصول مشمول تکنولوژی محافظت حق نشر است که توسط ثبت اختراعات ایالات متحده و دیگر قوانین حقوقی که مالک آن شرکت Macrovision و سایر مالکین حقوق می باشند محافظت شده است. استفاده از این فن آوری حفاظت در برابر نسخه برداری باید توسط شرکت Macrovision باشد، و برای مصارف خانگی و سایر مصارف محدود شده در نظر گرفته شده است مگر اینکه توسط شرکت Macrovision مجاز شده باشد. مهندسی معکوس یا باز کردن یا جدا سازی ممنوع می باشد.

خروجیهای اسکن تدریجی (P۶۲۵ / P۵۲۵)

"مصرف کنندگان باید توجه داشته باشند که تمامی تلویزیونهای پیشرفته با این محصول بطور کامل سازگار نمی باشند و ممکن است باعث تولید اشکال در پخش تصویر شوند، در مورد مسائل تصویر ۵۲۵ یا ۶۲۵ اسکن تدریجی توصیه می شود که کاربر اتصال را به خروجی "نوع استاندارد" تغییر دهد. اگر در مورد سازگاری تلویزیون خود با مدل پخش کننده دي وی دی p۵۲۵ و p۶۲۵ سئوالاتی دارید، لطفاً با مرکز خدمات مشتریان ساموسونگ تماس بگیرید."

نوع و مشخصات دیسک

این پخش کننده دی وی دی توانایی پخش دیسکهای نوع زیر همراه با نشانهای مربوطه را دارد:

انواع دیسک (نشانها)	نوع ضبط کردن	اندازه دیسک	حداکثر زمان پخش	مشخصات
دی وی دی DVD VIDEO	صوتی + تصویری	۱۲ سانتی متر	یک طرفه ۲۴۰ دقیقه دو طرفه ۴۸۰ دقیقه	– دي وی دی بخاطر دالبس دیجیتال و سیستم MPEG-2 دارای صدا و تصویر عالی می باشد. – عملکردهای صفحه و صوتی مختلف را می توان از طریق منوی روی صفحه به آسانی انتخاب کرد.
		۸ سانتی متر	یک طرفه ۸۰ دقیقه دو طرفه ۱۶۰ دقیقه	
سی دی ویدئویی COMPACT disc DIGITAL VIDEO	صوتی + تصویری	۱۲ سانتی متر	۷۴ دقیقه	– ویدئو با صدای سی دی، کیفیت VHS و فن آوری فشرده سازی MPEG-1.
		۸ سانتی متر	۲۰ دقیقه	
سی دی صوتی COMPACT disc DIGITAL AUDIO	صوتی	۱۲ سانتی متر	۷۴ دقیقه	– سي دی بصورت دیجیتال با کیفیت صوتی بهتر، اعواج کمتر و افت کیفیت صوتی کمتر در اثر مرور زمان، ضبط شده است.
		۸ سانتی متر	۲۰ دقیقه	

علائم دیسک

ALL 2	شماره منطقه پخش
PAL	سیستم پخش PAL در بریتانیا، فرانسه، آلمان و غیره
DOLBY DIGITAL	دیسک دالبی دیجیتال
STEREO	دیسک استریو
DIGITAL SOUND	دیسک صوتی دیجیتال
dts	دیسک DTS
MP3	دیسک MP3

شما باید در هر بار یک دیسک دی وی دی را جای گذاری کنید.
جای گذاری کردن دو دیسک یا بیشتر اجازه پخش آنان را نمی دهد و ممکن است به پخش کننده دی وی دی آسیب برساند.

شماره منطقه

هم پخش کننده دی وی دی و هم دیسکها بصورت منطقه ای کد گذاری شده اند. این کدهای منطقه ای باید برای پخش دیسک باید با یکدیگر مطابقت داشته باشد. اگر کدها با یکدیگر منطبق نباشد، دیسک پخش نخواهد شد.

شماره منطقه این پخش کننده در پانل پشت پخش کننده شرح داده شده است.



شرح

کنترلهای پانل جلو

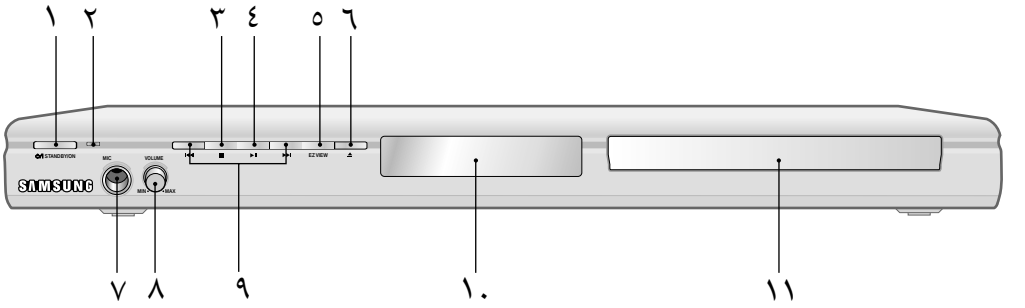

١. استند بای / روشن (I/⏻)
هنگامی که Standby/on فشار داده شود، نشانگر خاموش شده و پخش کننده روشن می شود.

٢. نشانگر استند بای
هنگامی که دستگاه به برق وصل شود، این نشانگر روشن می شود.

٣. توقف (■)
پخش دیسک را متوقف می کند.

٤. پخش / مکث (►II)
پخش دیسک را شروع کرده یا مکث می دهد.

٥. نمای EZ
نسبت بزرگنمایی تصویر را مي توان بسادگی به اندازه صفحه تلویزیون تنظیم کرد (16:9 یا 4:3).

٦. باز / بسته (▲)
برای باز کردن یا بستن سینی دیسک آن را فشار دهید.

٧. میکروفن
میکروفن را برای عملکردهای کارئوکه وصل کنید.

٨. ولوم میکروفن
برای تنظیم سطح ولوم صدا استفاده کنید. با فشار دادن از دکمه استفاده کنید. برای کنترل ولوم صدا آن را به سمت چپ یا راست بچرخانید.

٩. پرش (►►I / I◄◄) جستجو
به شما اجازه می دهد تا جستجو بجلو/عقب را در دیسک انجام دهید. برای پرش عنوان، فصل یا تراک از آن استفاده کنید.

١٠. نمایشگر
نشانگرهای عملیات در اینجا نمایش داده می شوند.

١١. سینی دیسک
دیسک را در اینجا قرار دهید.

نمایشگر پانل جلو

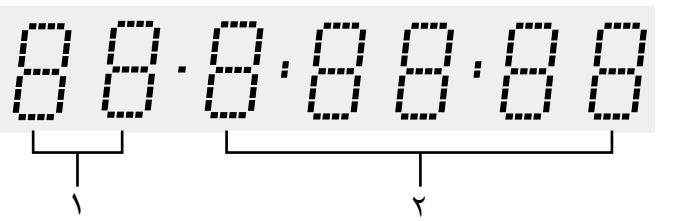

١. نشانگر شماره فصل / تراک

٢. زمان کل پخش / نمایش پیامهای مختلف در مورد عملیاتی مانند پخش، توقف، بارگذاری ....
no DISC : دیسکی بارگذاری نشده است.
OPEN : سینی دیسک باز است.
LOAD : پخش کننده در حال بارگذاری اطلاعات دیسک است.

تنظیم

پانل پشت

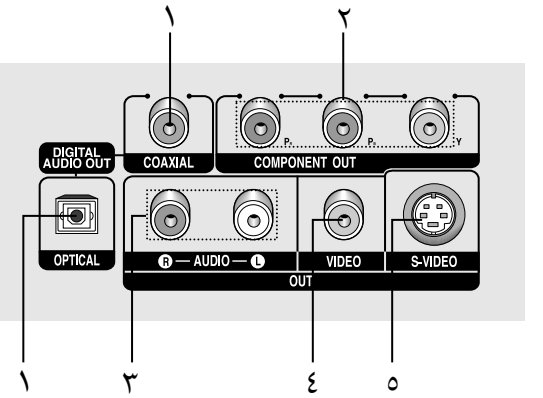

۱. فیشهای خروجی صوت دیجیتال
– از کابل دیجیتال نوری یا کواکسیال برای اتصال به گیرنده سازگار با دالبی دیجیتال استفاده کنید.
– از کابل دیجیتال نوری یا کواکسیال برای اتصال به آمپلیفایر صوتی/تصویری که دارای رمزگشای دالبی دیجیتال، MPEG2 یا DTS باشد، استفاده کنید.

۲. فیشهای خروجی ویدئو COMPONENT
– اگر فیشهای ورودی ویدئوی Component دارید از این فیشها استفاده کنید. این فیشها PR، PB و ویدئوی Y را ارائه می کنند. اگر خروجی ویدئوی Component (P-SCAN) در منوی تنظیم انتخاب شده باشد، حالت اسکن تدریجی کار خواهد نمود.
– اگر خروجی ویدئویی Component (I-scan) در منوی تنظیم انتخاب شده باشد، حالت اسکن آمیخته کار خواهد نمود.

۳. فیشهای خروجی صوتی
به فیشهای ورودی صوتی تلویزیون یا رادیو/گیرنده خود وصل کنید.

۴. فیش خروجی ویدئو
– از یک کابل ویدئو برای اتصال به فیش ورودی ویدئو تلویزیون خود استفاده کنید.
– Video Output (خروجی ویدئو) در Setup Menu (منوی تنظیم) بایستی بر روی S-Video تنظیم شود.

۵. فیش خروجی S-VIDEO
– جهت کیفیت بالاتر تصویر از کابل S-Video برای اتصال این فیش به فیش S-Video تلویزیون تصویر وصل کنید.
– Video Output (خروجی ویدئو) در Setup Menu (منوی تنظیم) بایستی بر روی S-Video تنظیم شود.

تذکر

– به راهنمای کاربر تلویزیون رجوع کنید تا معلوم شود که آیا تلویزیونتان از اسکن پیشرفته (P-SCAN) حمایت می کند. اگر اسکن تدریجی پشتیبانی می شود، تنظیمات اسکن تدریجی دفترچه در راهنمای کاربر تلویزیون خود را در منوی سیستم تلویزیون دنبال کنید.
– اگر جزء Video Output (P-SCAN) (خروجی ویدئور) در Setup Menu (منوی تنظیم) انتخاب شود، خروجی های ویدئو و S-Video کار نمی کنند.
– به صفحات ۵۰ تا ۵۱ مراجعه کنید تا اطلاعات بیشتر در مورد روش استفاده از منوی تنظیم را بدست آورید.

گشتی در کنترل از راه دور

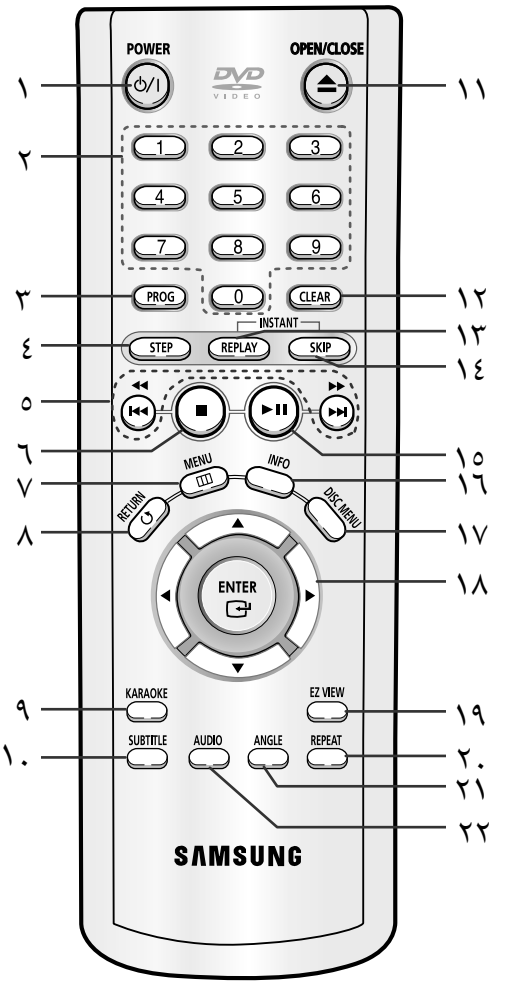

۱. دکمه POWER دی وی دی
برق دستگاه را روشن یا خاموش می کند.

۲. دکمه های NUMBER

۳. دکمه PROG
به شما اجازه می دهد تا ترتیب خاصی را برنامه ریزی کنید.

۴. دکمه STEP
پخش را در هر بار یک فریم به جلو می برد.

۵. دکمه های SEARCH/SKIP (⏮/⏭ ، ◀◀ / ▶▶)
به شما اجازه می دهد تا جستجو بجلو/عقب را در دیسک انجام دهید.
برای پرش از عنوان، فصل یا تراک از آن استفاده کنید.

۶. دکمه STOP (■)

۷. دکمه MENU
منوی پخش کننده دی وی دی را روی صفحه می آورد.

۸. دکمه RETURN
به منوی قبلی باز می گردد.

۹. دکمه KARAOKE
برای استفاده از عملکردهای کارئوکه از آن استفاده کنید.

۱۰. دکمه SUBTITLE

۱۱. دکمه OPEN/CLOSE (⏏)
برای باز کردن یا بستن سینی دیسک آن را فشار دهید.

۱۲. دکمه CLEAR
برای پاک کردن منوها یا نمایشهای وضعیت در صفحه نمایش از آن استفاده کنید.

۱۳. دکمه INSTANT REPLAY
این عملکرد برای پخش مجدد ۱۰ ثانیه آخر فیلم تا مکان کنونی استفاده می شود.

۱۴. دکمه INSTANT SKIP
این عملکرد پخش را ۱۰ ثانیه به جلو می برد.

۱۵. دکمه PLAY/PAUSE (⏯)
پخش دیسک را شروع کنید یا مکث دهید.

۱۶. دکمه INFO
حالت دیسک فعلی را نمایش می دهد.

۱۷. دکمه DISC MENU
منوی دیسک را روی صفحه ظاهر می کند.

۱۸. دکمه های ▲▼◀▶ /ENTER
این دکمه به عنوان یک سوئیچ ضامن عمل می کند.

۱۹. دکمه EZ VIEW
نسبت بزرگنمایی تصویر را می توان بسادگی به اندازه صفحه تلویزیون تنظیم کرد (16:9 یا 4:3).

۲۰. دکمه REPEAT
به شما اجازه می دهد تا یک عنوان، فصل، تراک یا دیسک را تکرار کنید.

۲۱. دکمه ANGLE
از آن برای دسترسی به زوایای مختلف دوربین در یک DVD استفاده کنید.

۲۲. دکمه AUDIO
از این دکمه برای دسترسی به عملکردهای مختلف صوتی در یک دیسک استفاده کنید.

فصل ۲

اتصالات

انتخاب یک اتصال

موارد زیر نمونه هایی از اتصالات معمول استفاده شده برای اتصال پخش کننده دی وی دی به تلویزیون و سایر دستگاهها را نمایش می دهد.

قبل از وصل کردن پخش کننده دی وی دی

- قبل از وصل کردن یا جدا کردن هر گونه کابلی، پخش کننده دی وی دی و سایر دستگاههای را خاموش کنید.
- به راهنمای کاربر اجزاء اضافی (از قبیل تلویزیون) که به آن وصل می کنید برای اطلاعات بیشتر در مورد آن اجزاء خاص رجوع شود.

اتصال به تلویزیون (ویدئو)

۱

با استفاده از کابلهای ویدئویی/صوتی، **ترمینالهای (قرمز و سفید) AUDIO OUT / (زرد) VIDEO** در پشت پخش کننده دی وی دی را به ترمینالهای **(قرمز و سفید) AUDIO IN / (زرد) VIDEO** تلویزیون خود وصل کنید.

۲

پخش کننده دی وی دی و تلویزیون خود را روشن کنید.

۳

گزینشگر ورودي را بر روی کنترل از راه دور تلویزیون فشار دهید تا اینکه سیگنال ویدئو از پخش کننده دی وی دی بر روی صفحه تلویزیون نمایان شود.

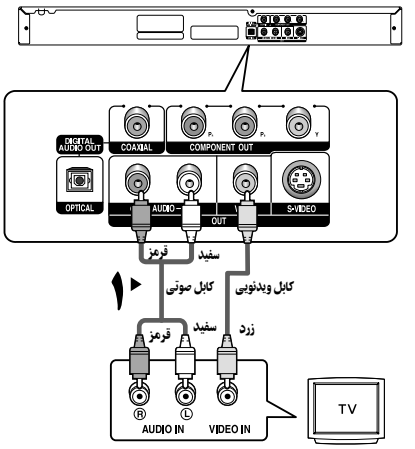

تذکر

- **اگر کابل صدا را زیادی در نزدیکی سیم برق قرار دهید ممکن است سروصدا تولید شود.**

- اگر می خواهید آمپلی فایری را وصل کنید، لطفاً به صفحه اتصال آمپلی فایر مراجعه کنید. (به صفحات ۱۵ تا ۱۶ مراجعه کنید)
- شماره و محل ترمینالها ممکن است بر اساس تلویزیون شما تفاوت داشته باشد. لطفاً به دفترچه راهنمای کاربر تلویزیون خود مراجعه کنید.
- اگر یک ترمینال ورودي صوت در تلویزیون شما موجود است، آن را به ترمینال [AUDIO OUT] [چپ] (سفید) در پخش کننده دی وی دی وصل کنید.

اتصال به تلویزیون (S-Video)

- وصل کردن به تلویزیون تان با استفاده از کابل S-Video.
- شما از تصاویر کیفیت بالا لذت خواهید برد. S-Video عنصر تصویر را به سیگنالهای سیاه و سفید (Y) و رنگ (C) تفکیک می کند تا تصاویر واضح تری نسبت به ورودی حالت ویدئوی معمولی را ارائه دهد. (سیگنالهای صوتی از طریق خروجی صوتی انتقال داده می شوند.)

۱

با استفاده از کابل **S-Video** (ارائه نشده است)، ترمینال **S-VIDEO OUT** در پشت پخش کننده دی وی دی را به ترمینال **S-VIDEO IN** تلویزیون وصل کنید.

۲

با استفاده از کابلهای صوتی، ترمینالهای **AUDIO OUT** **(قرمز و سفید)** در پشت پخش کننده دی وی دی را به ترمینالهای **AUDIO IN** **(قرمز و سفید)** تلویزیون وصل کنید. پخش کننده دی وی دی و تلویزیون را روشن کنید.

۳

گزینشگر ورودی را بر روی کنترل از راه دور تلویزیون فشار دهید تا اینکه سیگنال ویدئو از پخش کننده دی وی دی بر روی صفحه تلویزیون شما نمایان شود.

۴

در منوی Display Setup، Video Output را روی S-Video تنظیم کنید. (به صفحات ۵۰ تا ۵۱ مراجعه کنید)

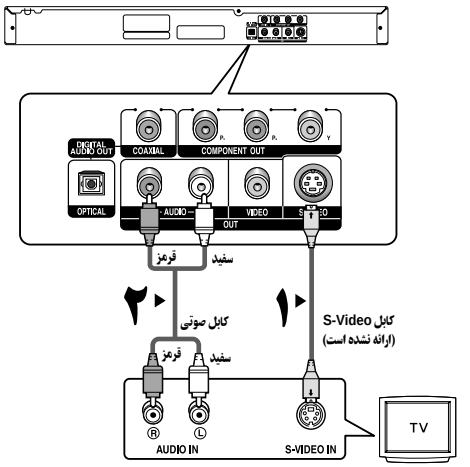

تذکر

- اگر می خواهید آمپلی فایری را وصل کنید، لطفاً به صفحه اتصال آمپلی فایر مراجعه کنید. (به صفحات ۱۵ تا ۱۶ مراجعه کنید)
- شماره و محل ترمینالها ممکن است بر اساس تلویزیون تفاوت داشته باشد. لطفاً به دفترچه راهنمای کاربر تلویزیون خود مراجعه کنید.

اتصال به تلویزیون (آمیخته)

- وصل کردن به تلویزیون خود با استفاده از کابلهای ویدئویی Component.
- شما از تصاویر دوباره تولید شده با کیفیت بالا و رنگ دقیق لذت خواهید برد. جزء ویدئو عنصر تصویر را به سیگنالهای سیاه و سفید (Y)، آبی (PB)، قرمز (PR) تفکیک می کند تا تصاویر واضح و تمیز را ارائه نماید. (سیگنالهای صوتی از طریق خروجی صوتی انتقال داده می شوند.)

۱

با استفاده از کابل های ویدئو (تأمین نشده)، پایانه های **COMPONENT VIDEO OUT** رادر پشت دستگاه پخش دی وی دی به پایانه های **COMPONENT IN** در تلویزیونتان متصل کنید.

۲

با استفاده از کابلهای صوتی، ترمینالهای **AUDIO OUT (قرمز و سفید)** در پشت پخش کننده دی وی دی را به ترمینالهای **AUDIO IN (قرمز و سفید)** تلویزیون وصل کنید. پخش کننده دی وی دی و تلویزیون را روشن کنید.

۳

گزینشگر ورودی را بر روی کنترل از راه دور تلویزیون فشار دهید تا اینکه سیگنال جزء از پخش کننده دی وی دی بر روی صفحه تلویزیون نمایان شود.

۴

در منوی Display Setup، Video Output را روی **Component (I-SCAN)** تنظیم کنید. (به صفحات ۵۰ تا ۵۱ مراجعه کنید)

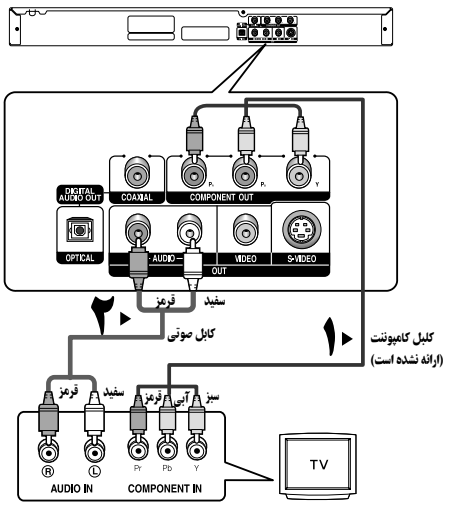

تذکر

- **اگر خروجی ویدئو بطور اشتباه بر روی S-Video تنظیم شود در حالیکه کابل های جزء وصل شده اند، صفحه قرمز خواهد شد.**
- اگر می خواهید آمپلی فایری را وصل کنید، لطفاً به صفحه اتصال آمپلی فایر مراجعه کنید. (به صفحات ۱۵ تا ۱۶ مراجعه کنید)
- ترمینال component تلویزیون می تواند با توجه به سازنده دستگاه، بجای "P_R, P_B, Y" صورت "R-Y, B-Y, Y" یا "Cr, Cb, Y" علامت گذاری شده باشد. - شماره و محل ترمینالها ممکن است بر اساس تلویزیون تفاوت داشته باشد. لطفاً به دفترچه راهنمای کاربر تلویزیون خود مراجعه کنید.

اتصال به تلویزیون (تدریجی)

۱

با استفاده از کابل های ویدئو (تأمین نشده)، پایانه های **COMPONENT VIDEO OUT** رادر پشت دستگاه پخش دی وی دی به پایانه های **COMPONENT IN** در تلویزیونتان متصل کنید.

۲

با استفاده از کابلهای صوتي، ترمینال **AUDIO OUT** **(قرمز و سفید)** در پشت پخش کننده دی وی دی را به ترمینالهای **AUDIO IN** **(قرمز و سفید)** تلویزیون وصل کنید.
پخش کننده دی وی دی و تلویزیون را روشن کنید.

۳

گزینشگر ورودی را بر روی کنترل از راه دور تلویزیون فشار دهید تا اینکه سیگنال جزء از پخش کننده دی وی دی بر روی صفحه تلویزیون نمایان شود.

۴

در منوی Display Setup، Video Output را روی **Component (P-SCAN)** تنظیم کنید. (به صفحات ۵۰ تا ۵۱ مراجعه کنید)

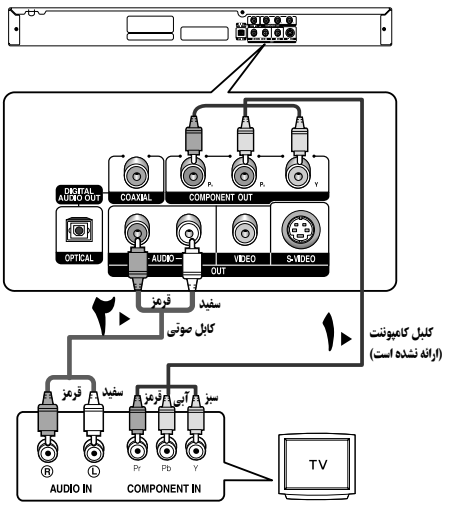

برای دیدن خروجی ویدئوی تدریجی موارد زیر را دنبال کنید،

- **برای دانستن اینکه آیا تلویزیون شما از اسکن تدریجی پشتیبانی می کند به دفترچه راهنمای استفاده کننده تلویزیون خود مراجعه کنید. اگر اسکن تدریجی پشتیبانی می شود، تنظیمات اسکن تدریجی دفترچه در راهنمای کاربر تلویزیون خود را در منوی سیستم تلویزیون دنبال کنید.**
- **بر اساس نوع تلویزیون خود، روش اتصال ممکن است با تصویر بالا تفاوت داشته باشد.**

تذکر

- "اسکن تدریجی" چیست؟
اسکن تدریجی نسبت به روش خروجی آمیخته دو برابر خطوط اسکن بیشتر دارد. روش اسکن تدریجی می تواند کیفیت تصویر بهتر و واضحتری را ارائه نماید.

اتصال به یک سیستم صوتی (آمپلی فایر ۲ کاناله)

۱

با استفاده از کابلهای صوتی، ترمینالهای **AUDIO OUT (قرمز و سفید)** در پشت پخش کننده دی وی دی ر به ترمینالهای **AUDIO IN (قرمز و سفید)** آمپلی فایر وصل کنید.

۲

با استفاده از کابل (های) سیگنال ویدئو، پایانه های **VIDEO**، **S-VIDEO** ویا **COMPONENT OUT** در پشت پخش کننده دی وی دی را به پایانه **VIDEO** ، **S-VIDEO** ویا **COMPONENT IN** در تلویزیونتان بطوریکه در صفحات ۱۱ تا ۱۴ توضیح داده شده وصل کنید.

۳

پخش کننده دی وی دی، تلویزیون و آمپلی فایر را روشن کنید.

۴

دکمه انتخاب ورودی آمپلی فایر را برای انتخاب external input فشار دهید تا صدای پخش کننده دی وی دی را بشنوید.
برای تنظیم خروجی آمپلی فایر، به راهنمای کاربر آمپلی فایر خود رجوع کنید.

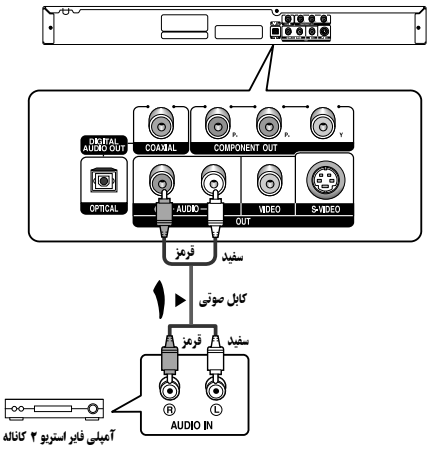

تذکر

- **هنگام روشن کردن آمپلی فایر، لطفاً ولوم صدا را کم کنید. صدای ناگهانی ممکن است به بلندگوها و گوشهای شما صدمه برساند.**
- لطفاً صدا را در صفحه منو بر اساس آمپلی فایر خود تنظیم کنید. (به صفحات ۴۸ تا ۴۹ مراجعه کنید)
- وضعیت ترمینالها بر اساس آمپلی فایر ممکن است متفاوت باشد.
  لطفاً به دفترچه راهنمای کاربر آمپلی فایر مراجعه کنید.

اتصال به سیستم صوتی (دالبی دیجیتال، MPEG2 یا آمپلی فایر DTS)

۱

اگر از کابل نوری (ارائه نشده است) استفاده می کنید، ترمینال **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** در پشت پخش کننده دی وی دی را به ترمینال **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** آمپلی فایر وصل کنید. اگر از کابل کواکسیل (ارائه نشده است) استفاده می کنید، ترمینال **DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)** در پشت پخش کننده دی وی دی را به ترمینال **DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL)** آمپلی فایر وصل کنید.

۲

با استفاده از کابل (های) سیگنال ویدئو، پایانه های **VIDEO**، **S-VIDEO** ویا **COMPONENT OUT** در پشت پخش کننده دی وی دی را به پایانه **VIDEO**، **S-VIDEO** ویا **COMPONENT IN** در تلویزیونتان بطوریکه در صفحات ۱۱ تا ۱۴ توضیح داده شده وصل کنید.

۳

پخش کننده دی وی دی، تلویزیون و آمپلی فایر را روشن کنید.

۴

برای انتخاب external input دکمه انتخاب ورودی آمپلی فایر را فشار دهید تا صدای پخش کننده دی وی دی را بشنوید.
برای تنظیم خروجی آمپلی فایر، به راهنمای کاربر آمپلی فایر خود رجوع کنید.

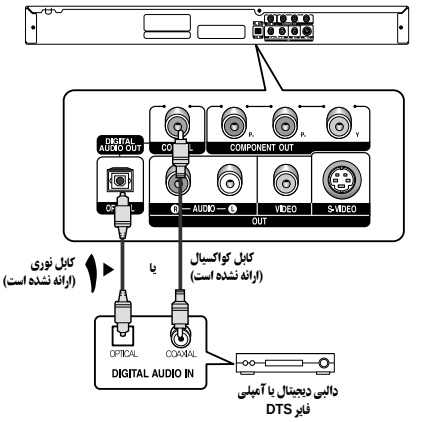

تذکر

- **هنگامی که پخش کننده دی ی دی را به آمپلی فایر DTS وصل می کنید و یک دیسک DTS را پخش می کنید، DTS را در منوی Audio Setup روی On تنظیم کنید. اگر روی Off تنظیم شود، صدایی خارج نمی شود یا یک نویز بزرگ تولید می شود.**
- **هنگام روشن کردن آمپلی فایر، لطفاً ولوم صدا را کم کنید. صدای ناگهانی ممکن است به بلندگوها و گوشهای شما صدمه برساند.**
- لطفاً صدا را در صفحه منو بر اساس آمپلی فایر خود تنظیم کنید. (به صفحات ۴۸ تا ۴۹ مراجعه کنید)
- وضعیت ترمینالها بر اساس آمپلی فایر ممکن است متفاوت باشد.
  لطفاً به دفترچه راهنمای کاربر آمپلی فایر مراجعه کنید.
- لطفاً روکش گرد و غبار را قبل از استفاده از کابل نوری (ارائه نشده است) بردارید و روکش را هنگامی که از کابل استفاده نمی شود روی آن قرار دهید.

فصل ۳

عملکردهای اصلی

پخش کردن یک دیسک

قبل از پخش

– تلویزیون خود را روشن کرده و آنرا بر روی Video Input(ورودي صحيح) بر روی کنترل از راه دور تلویزیون تنظیم کنید.
– اگر سیستم صوتی خارجی را وصل کرده اید، سیستم صوتی را روشن کنید و آن را روی ورودی صوتی صحیح تنظیم کنید.

بعد از وصل کردن پخش کننده، اولین باری که دکمه **POWER** دی وی دی را فشار می دهید، این صفحه ظاهر می شود: اگر می خواهید زبانی را انتخاب کنید، دکمه **NUMBER** را فشار دهید. (این صفحه فقط زمانی ظاهر می شود که شما برای اولین بار پخش کننده را وصل کرده باشید.)
اگر زبان صفحه تنظیم تعیین نشده باشد، تنظیمات ممکن است هر بار که دستگاه را روشت یا خاموش کنید، تغییر کنند. بنابراین، مطمئن شوید که زبانی که می خواهید استفاده کنید را انتخاب کرده باشید.
وقتی که انتخاب زبان منو را انتخاب کردید، می توانید آن را با فشار دادن دکمه ⏭ در پانل جلوی دستگاه بمدت بیشتر از ۵ ثانیه در حالیکه دیسکی در دستگاه نباشد، تغییر دهید. سپس پنجره **SELECT MENU LANGUAGE** دوباره ظاهر می شود که در آن می توانید زبان دلخواه خود را بازنشانی کنید.

پخش

۱

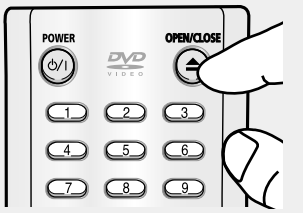

دکمه **OPEN/CLOSE (⏏)** را فشار دهید. نشانگر STANDBY خاموش شده و سینی باز می شود.

۲

دیسک را بصورتی که برچسب آن رو به بالا باشد به نرمی در سینی قرار دهید.

۳

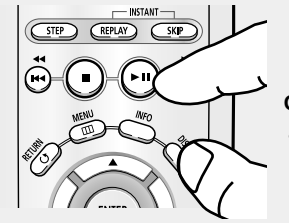

دکمه **PLAY/PAUSE (⏯)** یا دکمه **OPEN/CLOSE (⏏)** را برای بستن سینی دیسک فشار دهید.

► **عملکرد RESUME**

هنگامی که پخش دیسک را متوقف می کنید، پخش کننده جایی که در آن توقف انجام داده بودید را بخاطر می سپارد، بنابراین هنگامی که دکمه (⏯) PLAY/PAUSE را دوباره فشار می دهید، دستگاه از محلی که متوقف شده بود شروع می کند. (مگراینکه دیسک خارج شده ویا دستگاه پخش از پریز خارج شده باشد، ویادر صورتیکه دکمه (■) STOP رادوبار فشار دهید.)

۴

متوقف نمودن پخش
دکمه (■) STOP را در حین پخش فشار دهید.

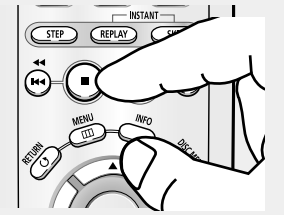

تذکر
- اگر پخش کننده در حالت توقف برای بیشتر از یک دقیقه بدون هر گونه تعامل کاربر رها شود، یک محافظ صفحه فعال خواهد شد.
دکمه (▶II) PLAY/PAUSE را فشار دهید تا پخش عادی از سر گرفته شود.
- اگر پخش کننده برای بیش از ۳۰ دقیقه در حالت توقف گذاشته شود، بطور اتوماتیک خاموش شده بغیر از زمانیکه میکروفن متصل شده باشد.
(عملکرد Automati Power-Off)

۵

خارج کردن دیسک
(▲) **OPEN/CLOSE**را فشار دهید.

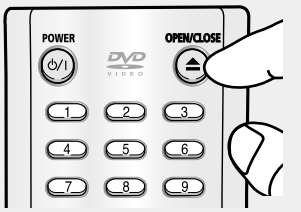

۶

مکث دادن پخش
دکمه (▶II) **PLAY/PAUSE** یا دکمه **STEP** در کنترل از راه دور را در حین پخش فشار دهید.

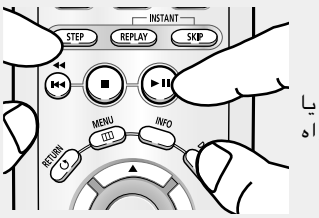

► صفحه متوقف می شود و صدای تولید نخواهد شد.
برای از سر گیری مجدد، دکمه (▶II) PLAY/PAUSE را دوباره فشار دهید.

تذکر
اگر پخش کننده بیش از ۵ دقیقه در حالت مکث رها شود، متوقف خواهد شد.

۷

پخش حرکت مرحله ایی (بجز سی دی)
دکمه **STEP** در کنترل از راه دور را در حین پخش فشار دهید.

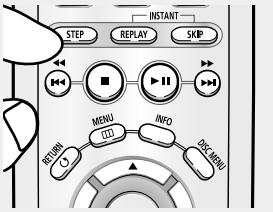

► هر بار که دکمه فشار داده شد، فریم جدیدی ظاهر خواهد شد.
در حالت STEP هیچ صدایی بگوش نخواهد رسید.
دکمه (▶II) PLAY/PAUSE را فشار دهید تا پخش عادی از سر گرفته شود.
شما فقط می توانید پخش حرکت مرحله ای را در جهت رو به جلو اجرا نمائید.

۸

پخش حرکت مرحله ایی (بجز سی دی)
دکمه (▶▶) SEARCH را فشار داده و نگاه دارید تا سرعت پخش از میان ۸/۱ ، ۴/۱ و ۲/۱ سرعت معمولی را در حین حالتPAUSE یا STEP انتخاب کنید.

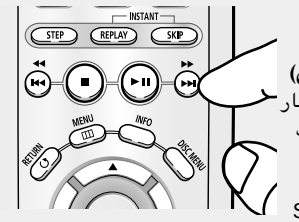

► هیچ صدایی در خلال حالت آهسته شنیده نمی شود.
دکمه (▶II) PLAY/PAUSE را برای از سر گیری پخش عادی فشار دهید.
پخش حرکت آهسته در حالت عکس کار نخواهد کرد.

تذکر
این شمایل (⊘) نشاندهنده فشار دکمه نادرست است.

استفاده کردن از عملکردهای جستجو و پرش

در حین پخش، شما می توانید به سرعت درمیان یک فصل یا تراک جستجو کنید، و از این عملکرد برای پرش به انتخاب بعدی استفاده کنید.

جستجو کردن در میان یک فصل یا تراک

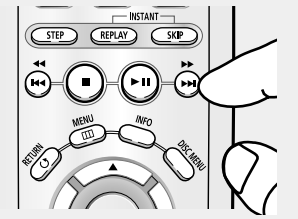

در حین پخش، دکمه (⏮ یا ⏭) **SEARCH** را در کنترل از راه دور برای بیش از ۱ ثانیه فشار دهید.

► اگر می خواهید جستجو در سرعت بالاتری در دی وی دی، سی دی ویدئویی یا سی دی انجام شود، دکمه را فشار داده و نگاه دارید.

دی وی دی	X۲، X۸، X۳۲، X۱۲۸
سی دی ویدئویی	X۴، X۸
سی دی	X۲، X۴، X۸

تذکر

- سرعت علامت گذاری شده در این عملکرد ممکن است با سرعت واقعی پخش تفاوت داشته باشد.
- هیچ صدایی در خلال حالت جستجو بگوش نخواهد رسید (بجز سی دی).

پرش کردن از تراکها

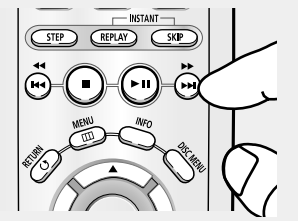

در حین پخش، دکمه **SKIP** (⏭ یا ⏮) را فشار دهید.

- هنگام پخش یک دی وی دی، اگر دکمه (⏭) SKIP را فشار دهید، دستگاه به فصل بعد مي رود. اگر دکمه (⏮) SKIP را فشار دهید، دستگاه به ابتدای فصل بعد می رود. یک فشار دیگر دستگاه را به ابتدای فصل قبل می برد.
- هنگام پخش VCD2.0 در حالت Menu Off، یا VCD 1.1 یا یک سی دی، اگر دکمه (⏭) SKIP را فشار دهید، دستگاه به تراک بعد می رود. اگر دکمه (⏮) SKIP را فشار دهید، دستگاه به ابتدای تراک می رود. یک فشار دیگر دستگاه را به ابتدای تراک قبل می برد.
- در حین پخش سی دی ویدئویی، اگر تراک بیش از ۱۵ دقیقه باشد و شما دکمه ⏭ را فشار دهید، دستگاه به مقدار ۵ دقیقه به جلو می رود. اگر دکمه ⏮ را فشار دهید، دستگاه ۵ دقیقه به عقب می رود.

تذکر

هنگامیکه VCD 2.0 فقط در حالت Menu Off (منوی خاموش) است، این عملکرد کار می کند. با فشار دکمه DISC MENU، Menu Off (منوی خاموش) را انتخاب کنید.

استفاده کردن از عملکرد نمایش

هنگام پخش دی وی دی / سی دی ویدئویی / سی دی

۱

در حین پخش، دکمه **INFO** در کنترل از راه دور را فشار دهید.

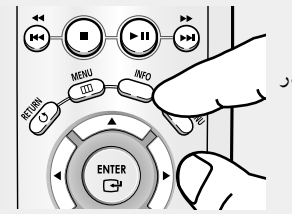

► می توانید Info در منو عملکرد را با فشار دادن دکمه MENU انتخاب کنید.

۲

جهت انتخاب مورد دلخواه، دکمه های ▲/▼ را فشار دهید.

DVD

VCD

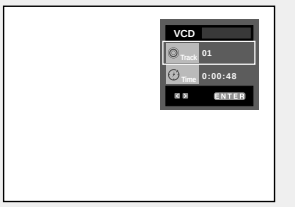

► هنگامیکه VCD 2.0 فقط در حالت Menu Off (منوی خاموش) است، این عملکرد کار می کند. با فشار دکمه DISC MENU، Menu Off (منوی خاموش) را انتخاب کنید.

CD

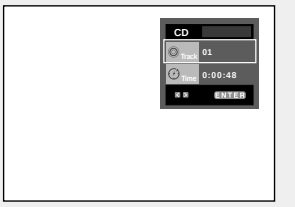

۳

دکمه های ▶ / ◀ را فشار دهید تا تنظیم دلخواه را ایجاد کنید و سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

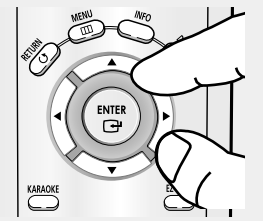

► شما می توانید از دکمه های شماره دار کنترل از راه دور بطور مستقیم برای دسترسی به یک عنوان، فصل یا شروع پخش از زمان دلخواه استفاده کنید.

۴

برای محو کردن صفحه، دکمه **INFO** را مجددا فشار دهید.

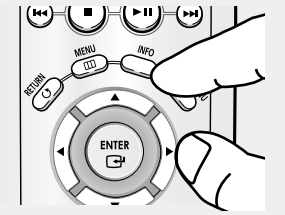

تذکر

Title	برای دسترسی به عنوان دلخواه در زمانی که بیش از یک عنوان در دیسک موجود باشد. برای مثال، اگر بیشتر از یک فیلم در دی وی دی موجود باشد، هر فیلم شناسایی خواهد شد.
Chapter Track	بیشتر دیسکهای دی وی دی بصورت فصل ضبط شده اند تا بتوانید بسرعت قسمت مربوطه را پیدا کنید (مشابه تراکها در سی دی صوتی)
Time	اجازه پخش فیلم از زمان دلخواه را می دهد. شما باید زمان شروع را به عنوان مرجع وارد کنید. عملکرد جستجوی وقت در بعضی دیسکها کار نمی کند.
Audio	به زبان شیار صوتی فیلم رجوع شود. در این مثال، صدای تراک صوتی به زبان انگلیسی بصورت ۵٫۱ کاناله ضبط می شود. یک دیسک دی وی دی می تواند تا هشت تراک صوتی مختلف داشته باشد.
Subtitle	به زبانهای زیر نویس موجود در دیسک اشاده می کند. شما قادر خواهید بود که زبانهای زیر نویس را انتخاب کنید یا، اگر ترجیح می دهید، آنها را از روی صفحه خاموش کنید. یک دیسک دی وی دی می تواند تا ۳۲ زبان زیر نویس مختلف داشته باشد.

استفاده کردن از منوی دیسک و عنوان

استفاده کردن از Disc Menu (DVD/VCD)

۱

در حین پخش یک دیسک دی وی دی، دکمه **MENU** در کنترل از راه دور را فشار دهید.

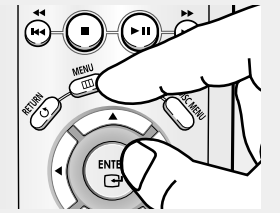

۲

دکمه های ▲/▼ را برای انتخاب **Disc Menu** فشار داده، سپس دکمه ▶ یا **ENTER** را فشار دهید.

تذکر

- با توجه به دیسک، Disc Menu ممکن است کار نکند.
- شما همچنین می توانید از Disc Menu با استفاده از دکمه DISC MENU در کنترل از راه دور استفاده کنید.
- هنگامیکه VCD 2.0 فقط در حالت Menu Off (منوی خاموش) است، این عملکرد کار می کند. با فشار دکمه DISC MENU، Menu Off (منوی خاموش) را انتخاب کنید.

استفاده کردن از Title Menu (DVD)

۱

در حین پخش یک دیسک دی وی دی، **MENU** در کنترل از راه دور را فشار دهید.

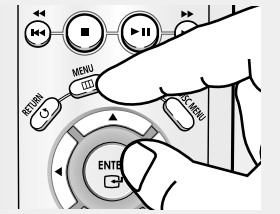

۲

دکمه های ▲/▼ را برای انتخاب **Title Menu** فشار داده، سپس دکمه ▶ یا **ENTER** را فشار دهید.

تذکر

- با توجه به دیسک، Title Menu ممکن است کار نکند.
- Title Menu فقط در زمانی نمایش داده خواهد شد که حداقل دو عنوان در دیسک وجود داشته باشد.

استفاده از منوی عملکرد

استفاده کردن از منوی Function (DVD/VCD)

۱

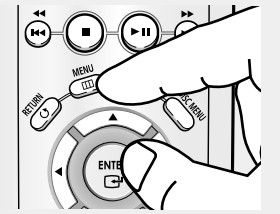

دکمه **MENU** را در حین پخش فشار دهید.

۲

دکمه های ▲/▼ را برای انتخاب **Function** فشار داده، سپس دکمه ▶ یا **ENTER** را فشار دهید.
– اطلاع (Info) (به صفحات ۲۰ تا ۲۱ مراجعه کنید)
– زوم(Zoom)
(به صفحه ۳۴ رجوع شود).
– علامت زدن (Bookmark)
(به صفحات ۳۲ تا ۳۳ مراجعه کنید)
– تکرار (Repeat) (به صفحات ۲۴ تا ۲۵ مراجعه کنید)
– آسان دیدن (EZ View) (به صفحات ۲۷ تا ۲۸ مراجعه کنید)

۳

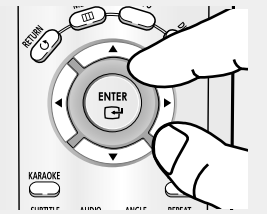

دکمه های ▲/▼ را برای انتخاب یکی از پنج عملکرد فشار دهید. سپس ▶ یا **ENTER** را برای دسترسی به عملکرد فشار دهید.

► همچنین می توانید بطور مستقیم این عملکردها را با استفاده از دکمه های مربوطه در کنترل از راه دور انتخاب کنید.
– اطلاع (Info)
– آسان دیدن (EZ View)
– تکرار (Repeat)

پخش تکراری

تراک، فصل، عنوان، فعلی، یک قسمت انتخاب شده (A-B)، یا تمام دیسک را تکرار کنید.

هنگام پخش دی وی دی / سی دی ویدئویی / سی دی

۱

دکمه **REPEAT** درکنترل از راه دور را فشار دهید. صفحه Repeat ظاهر می شود.

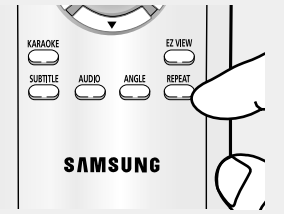

۲

دکمه های ▶ / ◀ را برای انتخاب **Chapter**، **Title** یا **A-B** فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

DVD

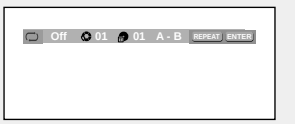

VCD/CD

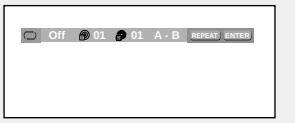

► دی وی دی پخش را با تکرار فصل یا عنوان انجام می دهد، سی دی و سی دی ویدئویی پخش را با تکرار دیسک یا تراک انجام می دهند.
Chapter (◎) : فصلی که در حال پخش است را تکرار می کند.
Title(◉) : عنوانی که در حال پخش است را تکرار می کند.
Disc (◉) : دیسکی که در حال پخش است را تکرار می کند.
Track (◉) : تراکی که در حال پخش است را تکرار مي کند.
A-B : قسمتی از دیسک که انتخاب کرده اید را تکرار می کند.

استفاده کردن از عملکرد A-B Repeat

۱. دکمه **REPEAT** درکنترل از راه دور را فشار دهید.
۲. دکمه های ▶ / ◀ را برای انتخاب **A-B** فشار دهید.
۳. دکمه **ENTER** را در محلی که می خواهید پخش تکراری (A) آغاز شود را فشار دهید. B بطور خودکار روشن می شود.
۴. دکمه **ENTER** را در نقطه ای که می خواهید پخش تکراری (B) متوقف شود، فشار دهید.
– برای بازگشت به تماشای عادی، دکمه **CLEAR** را دوباره فشار دهید.

تذکر

A-B REPEAT به شما اجازه نمی دهد تا نقطه (B) را حداقل ۵ ثانیه قبل از سپری شدن زمان پخش نقطه (A) تنظیم کنید.

۳

برای بازگشت به پخش عادی، دکمه **REPEAT** را دوباره فشار داده، سپس دکمه های ▶ / ◀ را برای انتخاب **Off** فشار دهید و دکمه **ENTER** را فشار دهید.

DVD

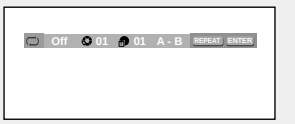

VCD/CD

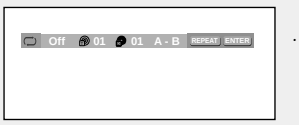

تذکر

– با توجه به دیسک، عملکرد تکرار ممکن است کار نکند.
– هنگامیکه VCD 2.0 فقط در حالت Menu Off (منوی خاموش) است، این عملکرد کار می کند. با فشار دکمه DISC MENU، Menu Off (منوی خاموش) را انتخاب کنید.

پخش تکراری آهسته

این ویژگی به شما اجازه می دهد تا صحنه های ورزشی، رقص، سازهای موسیقی پخش شده و غیره را بطور آهسته تکرار کنید، تا بتوانید آنان را از نزدیک بررسی کنید.

هنگام پخش دی وی دی / سی دی ویدئویی / سی دی

۱

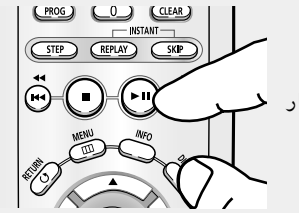

در حین پخش، دکمه **PLAY/PAUSE (►II)** را فشار دهید.

۲

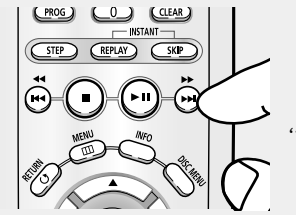

دکمه **SEARCH (►►)** را فشار داده و نگاه دارید تا سرعت پخش از میان ۸/۱، ۴/۱ و ۲/۱ سرعت معمولی را در حین حالت PAUSE یا STEP انتخاب کنید.

۳

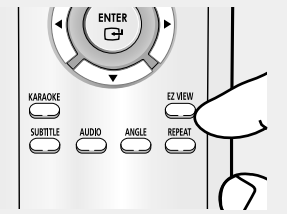

دکمه **REPEAT** درکنترل از راه دور را فشار دهید. دکمه های ◄/► را فشار دهید تا **A-B** را انتخاب کنید.

► دیسک از A تا B بطور مکرر با سرعتی که انتخاب کرده اید پخش خواهد شد.

۴

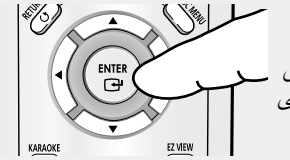

دکمه **ENTER** را در نقطه ای که می خواهید پخش تکراری (A) آغاز شود، فشار دهید. **B** بطور اتوماتیک روشن می شود. دکمه **ENTER** را در نقطه ای که می خواهید پخش تکراری (B) متوقف شود، فشار دهید.

► برای تنظیم A-B REPEAT (تکرار A-B)، ابتدا (A)، سپس (B) را بعد از اینکه وقت پخش برنامه گذشت تنظیم کنید:
x۸/۱ : ۴۰ ثانیه صبر کنید، سپس B را فشار دهید
x۴/۱ : ۲۰ ثانیه صبر کنید، سپس B را فشار دهید
x۲/۱ : ۱۰ ثانیه صبر کنید، سپس B را فشار دهید

۵

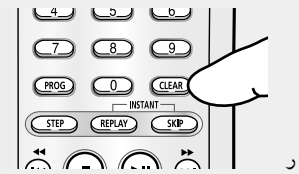

برای بازگشت به پخش معمولی، دکمه **CLEAR** را فشار داده و سپس دکمه **PLAY/PAUSE (►II)** را فشار دهید.

تذکر

هنگامیکه VCD 2.0 فقط در حالت Menu Off (منوی خاموش) است، این عملکرد کار می کند. با فشار دکمه DISC MENU، Menu Off (منوی خاموش) را انتخاب کنید.

پخش برنامه ای و پخش تصادفی

پخش برنامه ای (سی دی)

Program Play به شما اجازه می دهد تا ترتیبی که می خواهید تراکها به ان صورت پخش شوند را انتخاب کنید.

۱

در حین پخش، دکمه **PROG** را فشار دهید.

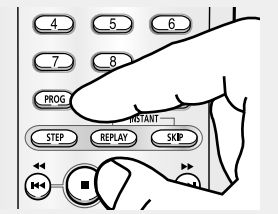

۲

دکمه های ▶ / ◀ را فشار دهید تا **"برنامه (PROGRAM)"** انتخاب شود.
دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۳

دکمه های ▲/▼/▶ / ◀ را برای انتخاب اولین تراک برای افزودن به برنامه انتخاب کنید.
دکمه **ENTER** را فشار دهید.
شماره انتخابها در کادر "روند بر نامه (Program Order)" نمایش داده می شود.

► – برای بازگشت به صفحه منوی قبل، دکمه RETURN را فشار دهید.
– برای لغو ترتیب برنامه انتخاب شده، دکمه CLEAR را فشار دهید.
– این دستگاه می تواند حداکثر تا ۲۰ تراک برنامه ریزی شده را پشتیبانی کند.

۴

دکمه **(▶II) PLAY/PAUSE** را فشار دهید.
دیسک به ترتیب برنامه ریزی شده پخش خواهد شد.

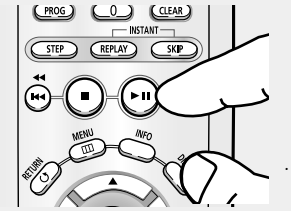

Random Play (سي دی)

Random Play تراکهای دیسک را به ترتیب تصادفی پخش می کند.

۱

دکمه **PROG** را فشار دهید.

۲

کمه های ▶ / ◀ را جهت **"اتفاقی (RANDOM)"** فشار دهید. دکمه **ENTER** را فشار دهید.

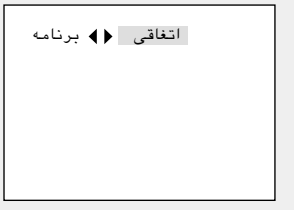

تذکر

– با توجه به دیسک، عملکرد Program و Random Play ممکن است کار نکند.
– در خلال حالت پخش، دکمه CLEAR در کنترل از راه دور را فشار دهید تا Program Play یا Random Play را لغو کنید.

فصل ۴

عملکردهای پیشرفته

تنظیم کردن درجه بزرگنمایی (نمای EZ)

برای پخش با استفاده از درجه بزرگنمایی (دی وی دی)

دکمه **EZ VIEW** را فشار دهید.
- اندازه صفحه هنگامی که دکمه بطور مکرر فشار داده شود، تغییر می کند.
- حالت بزرگنمایی صفحه با توجه به تنظیمات صفحه در منوی Display Setup بطور متفاوت عمل می کند.
- برای اطمینان از عملکرد دکمه **EZ VIEW**، شما باید درجه بزرگنمایی صحیح را در منوی تنظیم صفحه نمایش تنظیم کنید. (به صفحات ۵۰ تا ۵۱ مراجعه کنید)

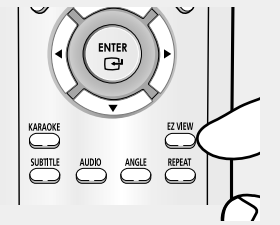

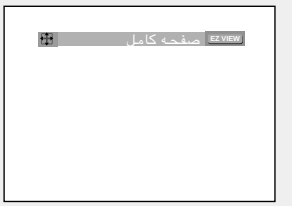

► برای ناپدید کردن نوار مقیاس ابعاد، دکمه CLEAR رافشار دهید.

اگر شما از تلویزیون ۱۶:۹ استفاده می کنید

برای دیسکهای دارای درجه بزرگنمایی ۱۶:۹

- صفحه عریض
محتویات عنوان دی وی دی را با درجه بزرگنمایی ۱۶:۹ پخش می کند.

- اندازه صفحه
بخشهای بالا و پائین صفحه بریده می شوند. هنگام پخش دیسک دارای درجه بزرگنمایی ۱: ۲/۳۵، نوارهای سیاه در بالا و پائین صفحه محو خواهند شد. تصویر بصورت کشیده شده بطور عمودی بنظر خواهد آمد. (بر اساس نوع دیسک، نوارهای مشکی ممکن است بطور کاملا محو نشوند.)

- اندازه زوم
بالا، پائین، سمت راست و چپ صفحه بریده می شوند و قسمت مرکزی صفحه بزرگ می شود.

برای دیسکهای دارای درجه بزرگنمایی ۴:۳

- عرض عادی
محتویات عنوان دی وی دی را با درجه بزرگنمایی ۹:۱۶ پخش می کند. تصویر بصورت کشیده شده بطور افقی بنظر خواهد آمد.

- اندازه صفحه
بخشهای بالا و پائین صفحه بریده می شوند و صفحه کامل ظاهر خواهد شد.
تصویر بصورت کشیده شده بطور عمودی بنظر خواهد آمد.

- اندازه زوم
قسمتهای بالا، پائین، سمت راست و چپ صفحه بریده می شوند و قسمت مرکزی صفحه بزرگ می شود.

- اندازه عمودی
هنگامی که دی وی دی ۴:۳ در تلویزیون ۱۶:۹ مشاهده شود، نوارهای مشکی در سمت راست و چپ صفحه ظاهر می شوند تا از کشیده شدن تصویر بصورت افقی جلوگیری بعمل آید.

اگر از تلویزیون ۴:۳ استفاده می کنید

برای دیسکهای دارای درجه بزرگنمایی ۱۶:۹

- صندوق پست ۴:۳
محتویات عنوان دی وی دی را با درجه بزرگنمایی ۹:۱۶ پخش می کند.
نوارهای مشکی در بالا و پائین صفحه ظاهر می شوند.

- پن-اسکن ۴:۳
قسمتهای راست و چپ صفحه بریده می شوند و قسمت مرکزی صفحه ۱۶:۹ نمایش داده می شود.

- اندازه صفحه
بخشهای بالا و پائین صفحه بریده می شوند و صفحه کامل ظاهر خواهد شد.
تصویر بصورت کشیده شده بطور عمودی بنظر خواهد آمد.

- اندازه زوم
بالا، پائین، سمت راست و چپ صفحه بریده می شوند و قسمت مرکزی صفحه بزرگ می شود.

برای دیسکهای دارای درجه بزرگنمایی ۴:۳

- صفحه عادی
محتویات عنوان دی وی دی را با درجه بزرگنمایی ۳:۴ پخش می کند.

- اندازه صفحه
بخشهای بالا و پائین صفحه بریده می شوند و صفحه کامل ظاهر خواهد شد.
تصویر بصورت کشیده شده بطور عمودی بنظر خواهد آمد.

- اندازه زوم
قسمتهای بالا، پائین، سمت راست و چپ صفحه بریده می شوند و قسمت مرکزی صفحه بزرگ می شود.

تذکر
این عملکرد ممکن است بر اساس نوع دیسک بطور متفاوت عمل کند.

انتخاب کردن زبان صدا

می توانید یک زبان صدای دلخواه را بسرعت و بسادگی با استفاده از دکمه AUDIO انتخاب کنید.

استفاده کردن از منوی AUDIO (DVD/VCD/CD)

۱

دکمه **AUDIO** را فشار دهید. Audio هنگامی که دکمه بطور مکرر فشار داده شود، تغییر می کند.
– زبان صوتی با حروف اختصاری نشان داده شده است.

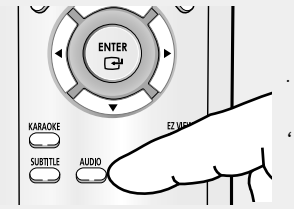

DVD

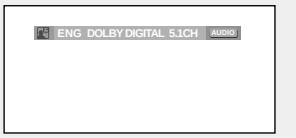

VCD/CD

هنگام پخش سی دی ویدئویی یا سی دی، شما می توانید از میان **استریو**، **راست** یا **چپ** یکی را انتخاب کنید.

۲

برای پاک کردن شمایل **AUDIO**، دکمه **CLEAR** یا **RETURN** را فشار دهید.

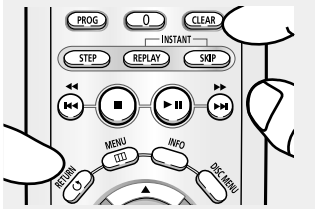

تذکر

– این عملکرد به زبانهای صدایی که روی دیسک رمزگذاری شده اند بستگی دارد و ممکن است کار نکند.
– یک دیسک دی وی دی می تواند تا حداکثر ۸ زبان صوتي را شامل شود.
– برای پخش همان زمان مشابه هنگامی که دی وی دی را پخش می کنید:
به "استفاده از زبان صدا" در صفحه ۴۶ مراجعه کنید.

انتخاب کردن زبان زیر نویس

شما می توانید بسرعت و بسادگیزبان زیر نویس دلخواه را با استفاده از دکمه SUBTITILE انتخاب کنید.

استفاده از دکمه SUBTITLE (DVD)

۱

دکمه **SUBTITLE** را فشار دهید.
زبانهای صدا بصورت مخفف نمایش داده شده اند.
زیر نویس هنگامی که دکمه بطور مکرر فشار داده شود تغییر می کند.

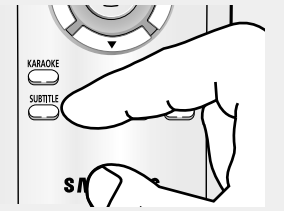

DVD

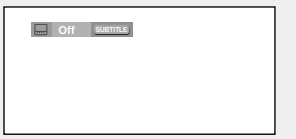

۲

برای پاک کردن شمایل **SUBTITLE** دکمه **CLEAR** یا **RETURN** را فشار دهید.

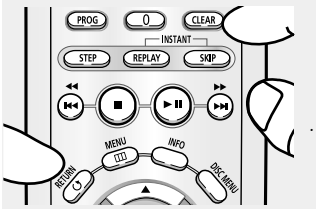

تذکر

- بستگی به نوع دی وی دی، بایستی که زیرنویس مورد نظر رادر Disc Menu (منوی دیسک) تغییر دهید. دکمه DISC MENU را فشار دهید.
- این عملکرد به زبانهای صدایی که روی دیسک رمزگذاری شده اند بستگی دارد و ممکن است در تمامی دی وی دی ها کار نکند.
- یک دیسک دی وی دی می تواند حداکثر دارای ۳۲ زبان صوتی باشد.
- برای فعال کردن زبان زیر نویس مشابه در هر بار که دی وی دی پخش می شود؛ به "استفاده از زبان زیر نویس" در صفحه ۴۷ مراجعه کنید.

تغییر دادن زاویه دوربین

هنگامی که دی وی دی حاوی زوایای دید مختلف از یک صحنه خاص است، می توانید از عملکرد ANGLE استفاده کنید.

استفاده از دکمه ANGLE (DVD)

اگر دیسک حاوی زوایای مختلفی باشد، ANGLE روی صفحه ظاهر می شود.

۱

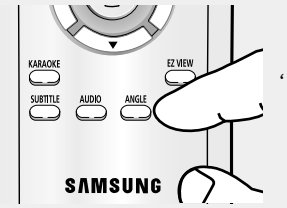

دکمه **ANGLE** را فشار دهید، سپس شمایل ANGLE با شماره زاویه فعلی و تعداد زوایای موجود ظاهر می شود.

۲

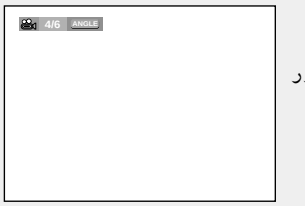

دکمه **ANGLE** را بطور مکرر فشار دهید تا زاویه دلخواه را انتخاب کنید.
برای پاک کردن شمایل ANGLE دکمه **CLEAR** یا **RETURN** را فشار دهید.

تذکر

اگر دیسک فقط دارای یک زاویه باشد، این ویژگی کار نخواهد کرد.
در حال حاضر، تعدادی کمی از دیسکها دارای این ویژگی می باشند.

استفاده کردن از عملکرد پخش مجدد / پرش فوری

استفاده کردن از عملکرد Instant Replay (دی وی دی)

اگر شما صحنه ای را از دست دادید، می توانید آن را دوباره با استفاده از این عملکرد مشاهده کنید.

دکمه **INSTANT REPLAY** را فشار دهید.
– صحنه فعلي حدود ۱۰ ثانیه به عقب برمی گردد، و پخش شورع می شود.

استفاده کردن از عملکرد Instant Replay (دي دي دي)

از این عملکرد برای پرش پخش به ۱۰ ثانیه جلوتر از صحنه فعلی استفاده کنید.

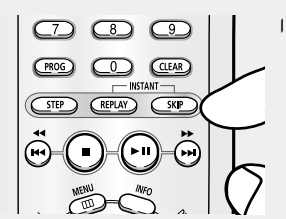

دکمه **INSTANT REPLAY** را فشار دهید.
– پخش ۱۰ ثانیه به جلو خواهد رفت.

تذکر

این عملکرد با توجه به نوع دیسک ممکن است کار نکند.

استفاده کردن از عملکرد نشانه گذاری

این ویژگی به شما اجازه می دهد تا بخشی از یک دی وی دی یا سی دی ویدئوی (حالت Menu Off) را نشانه گذاری کنید تا بتوانید بسرعت آنها را در آینده پیدا کنید.

استفاده از عملکرد Bookmark (DVD/VCD)

۱

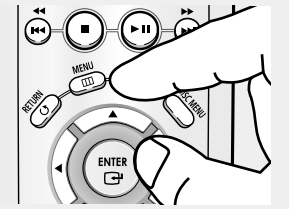

در حین پخش، دکمه **MENU** را در کنترل از راه دور فشار دهید.

۲

دکمه های ▲/▼ را برای انتخاب **Function** فشار داده، سپس دکمه ▶ یا **ENTER** را فشار دهید.

۳

دکمه های ▲/▼ را برای انتخاب **Bookmark** فشار داده، سپس دکمه ▶ یا **ENTER** را فشار دهید.

۴

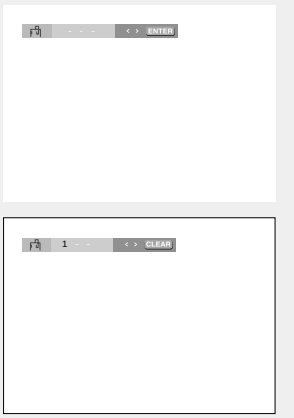

هنگامی که به صحنه هایی که می خواهید علاتگذاری شوند رسیدید، دکمه **ENTER** را فشار دهید. تا سه صحنه را می توان در هر بار علامت گذاری نمود.

تذکر

– هنگامیکه VCD 2.0 فقط در حالت Menu Off (منوی خاموش) است، این عملکرد کار می کند. با فشار دکمه DISC MENU، Menu Off (منوی خاموش) را انتخاب کنید.

– با توجه به دیسک، عملکرد Bookmark ممکن است کار نکند.

فراخوانی یک صحنه علامت گذاری شده

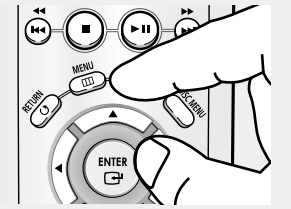

۱~۳

سه مرحله ۱ تا ۳ مشابه مراحل "استفاده کردن از عملکرد Bookmark" در صفحه ۳۲ مي باشند.

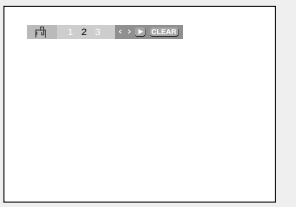

۴

دکمه های ▶ / ◀ را برای انتخاب یک صحنه علامت گذاری شده فشار دهید.

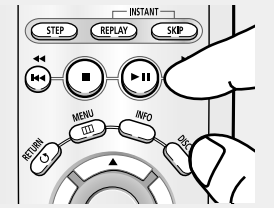

۵

دکمه **PLAY/PAUSE (▶II)** را برای پرش از صحنه علامت گذاری شده فشار دهید.

پاک کردن یک Bookmark

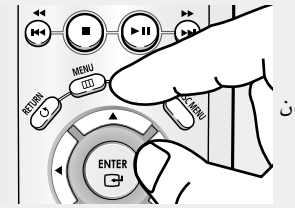

۱~۳

سه مرحله نخست ۱ تا ۳ مشابه مراحل "استفاده کردن از عملکرد Bookmark" در صفحه ۳۲ می باشند.

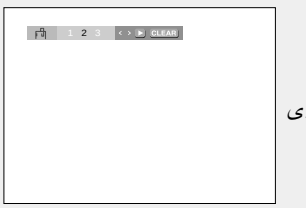

۴

دکمه های ▶ / ◀ را برای انتخاب شماره نشانه گذاری که می خواهید حذف شود، فشار دهید.

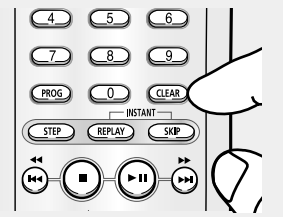

۵

دکمه **CLEAR** را برای حذف یک شماره علامت گذاری فشار دهید.

استفاده کردن از عملکرد بزرگنمایی

استفاده از عملکرد بزرگنمایی (DVD/VCD)

۱

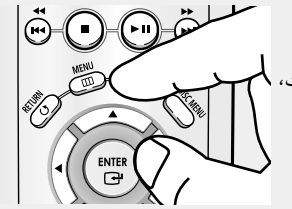

در خلال حالت پخش یا مکث، دکمه **MENU** در کنترل از راه دور را فشار دهید.

۲

دکمه های ▲/▼ را برای انتخاب **Function** فشار داده، سپس دکمه ▶ یا **ENTER** را فشار دهید.

۳

دکمه های ▲/▼ را برای انتخاب "**زوم (Zoom)**" فشار داده، سپس دکمه ▶ یا **ENTER** را فشار دهید.

۴

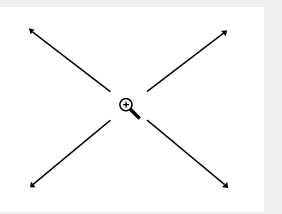

▲/▼ یا ▶ / ◀ را برای انتخاب بخشی از صحنه که می خواهید بزرگ یا کوچک شود، فشار دهید.
دکمه **ENTER** را فشار دهید.

► در خلال پخش دی وی دی، دکمه ENTER را برای بزرگنمایی به ترتیب X۲/X۴/X۲/معمولی فشار دهید.
در حین پخش سی دی ویدئویی، ENTER را برای بزرگنمایی به ترتیب X۲/معمولی فشار دهید.

تذکر

هنگامیکه VCD 2.0 فقط در حالت Menu Off (منوی خاموش) است، این عملکرد کار می کند. با فشار دکمه DISC MENU، Menu Off (منوی خاموش) را انتخاب کنید.

قطعات MP3/WMA/JPEG

دیسکهای MP3/WMA/JPEG حاوی آهنگهای تکی/ یا تصاویری هستند که می توان آنان را در پوشه ها بترتیب زیر مرتب نمود. این موارد مشابه روشی است که در رایانه برای قرار دادن فایلها در پوشه های مختلف از آن استفاده می کنید.

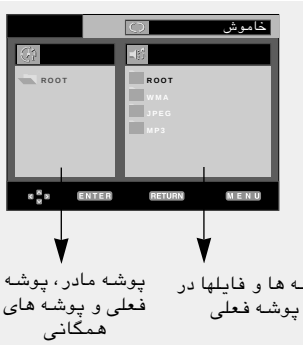

سینی دیسک را باز کنید.
دیسک را روی سینی قرار دهید.
سینی را ببندید.
سینی بسته می شود و این صفحه نمایش داده می شود.

- : نام فیل در حال پخش کنونی.
- : زمان پخش فعلی.
- : حالت پخش فعلی : چهار حالت موجود می باشد. این حالات را می توان به ترتیب با فشار دادن دکمه **REPEAT** انتخاب نمود.
  - Off : پخش عادی
  - Track : تراک فعلی را تکرار می کند.
  - Folder : پوشه فعلی را تکرار می کند.
  - Random : فایلهای روی دیسک به ترتیب تصادفی پخش خواهند شد.
- : شمایل فایل MP3 .
- : شمایل فایل WMA .
- : شمایل فایل JPEG .
- : شمایل پوشه.
- : شمایل پوشه فعلی.

انتخاب کردن پوشه

پوشه را فقط می توان در حالت Stop انتخاب کرد.

- برای گزینش پوشه اصلی
برای انتخابی پوشه مادر، دکمه **RETURN** را برای رفتن به پوشه مادر فشار دهید، یا دکمه های ▲/▼ را برای انتخاب ".." فشار دهید و دکمه ENTER را برای رفتن به پوشه مادر فشار دهید.

- برای انتخاب پوشه همگانی
دکمه های ▶ / ◀ را برای روشن کردن پنجره سمت چپ فشار دهید. جهت انتخاب مورد دلخواه، دکمه های ▲/▼ را فشار دهید، سپس **ENTER** را فشار دهید.

- برای انتخاب پوشه فرعی
دکمه های ▶ / ◀ را برای روشن کردن پنجره سمت راست فشار دهید. دکمه های ▲/▼ را برای انتخاب پوشه دلخواه فشار دهید، سپس ENTER را فشار دهید.

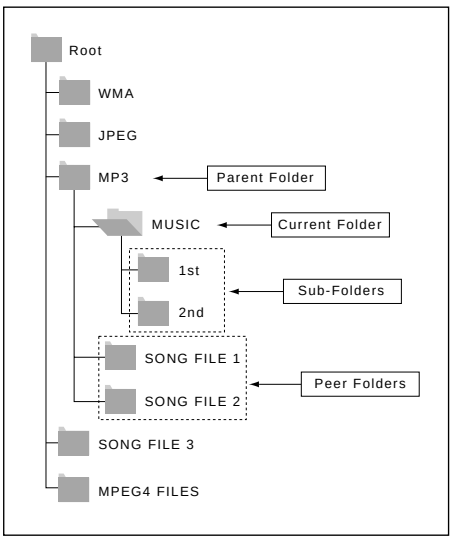

پخش MP3/WMA

۱

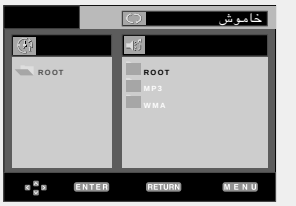

سینی دیسک را باز کنید.
دیسک را روی سینی قرار دهید.
سینی را ببندید.

۲

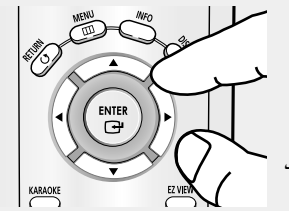

دکمه های ▲/▼ یا ◄ / ► را برای انتخاب یک فایل آهنگ فشار دهید.
برای آغاز پخش فایل آهنگ **ENTER** را فشار دهید.

► فقط یک نوع فایل را می توان هنگامی که دیسک یا یک پوشه هم حاوی فایلهای MP3 و هم حاوی فایلهای WMA است را پخش نمود.

پخش تکراری / تصادفی

۱

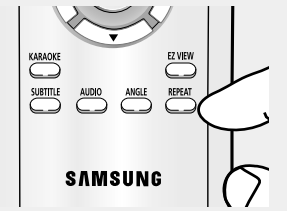

دکمه **REPEAT** را برای تغییر حالت پخش فشار دهید.
چهار حالت وجود دارد: **Off**، **Track**، **Folder** و **Random**.

– Off : پخش عادی
– Track : فایل آهنگ فعلی را تکرار می کند.
– Folder : فایلهای آهنگی که دارای پسوند مشابه در پوشه فعلی باشند را تکرار می کند.
– Random : فایلهای آهنگی که دارای پسوند مشابه باشند به ترتیب تصادفی پخش خواهند شد.

برای بازگشت به پخش عادی، دکمه **CLEAR** را فشار دهید.

فایل CD-R MP3/WMA

هنگامی که فایلهای MP3 یا WMA را در CD-R ضبط می کنید، لطفاً موارد زیر را در نظر داشته باشید.

- **فایلهای MP3 یا WMA باید به فرمت ISO 9660 یا JOLIET باشند.**
فرمت ISO 9660 و فایلهای Joliet MP3 یا WMA با Microsoft DOS یا Windows و Apple Mac سازگار می باشند. این فرمت معمولترین فرمت استفاده شده می باشد.

- **هنگام نامگذاری فایلهای MP3 یا WMA، از بیشتر از ۸ حرف استفاده نکنید، و پسوند فایل را بصورت "mp3,.wma" وارد کنید.**
فرمت نام عمومی: ".mp3 عنوان" یا ".wma عنوان".
هنگام ساخت عنوان خود، مطمئن شوید که از ۸ حرف یا کمتر استفاده می کنید، فاصله خالی در نام وجود ندارد، و از بکارگیری حروف ویژه زیر خودداری کنید: (+,=,\,/,.).

- **از یک نرخ انتقال باز کردن فشردگی حداقل برابر با ۱۲۸ کیلو بایت در ثانیه در زمان ضبط فایلهای MP3 استفاده کنید.**
کیفیت صدا در فایلهای MP3 اساساً به نرخ فشرده سازی/باز کردن فشردگی که انتخاب می کنید بستگی دارد. بدست آوردن صدایی با کیفیت سی دی به نرخ نمونه گیری آنالوگ/دیجیتال نیاز دارد. یعنی تبدیل به فرمت MP3 به حداقل نرخ نمونه گیری ۱۲۸ کیلو بیت در ثانیه و حداکثر ۱۶۰ کیلو بیت در ثانیه نیاز دارد. اما، انتخاب کردن نرخهای بالاتر، مانند ۱۹۲ کیلو بیت در ثانیه یا بیشتر، بندرت کیفیت صدای بهتری را ایجاد می کند.
بر عکس این حالت، فایلهای که دارای نرخهای باز کردن فشردگی پائینتر از ۱۲۸ کیلو بیت در ثانیه باشند بطور صحیح پخش نخواهند شد.

- **هنگام ضبط کردن فایلهای WMA از نرخ انتقال باز کردن فشردگی حداقل برابر با ۶۴ کیلو بیت در ثانیه استفاده کنید.**
کیفیت صدای فایلهای WMA اساساً بستگی به نرخ فشرده سازی/باز کردن فشردگی که انتخاب می کنید بستگی دارد.
بدست آوردن کیفیت صدای سی دی به نرخ نمونه گیری آنالوگ/دیجیتال بستگی دارد. یعنی تبدیل به فرمت WMA به حداقل نرخ نمونه گیری ۶۴ کیلو بیت در ثانیه و حداکثر ۱۹۲ کیلو بیت در ثانیه نیاز دارد.
بر عکس این حالت، فایلهای که دارای نرخهای باز کردن فشردگی پائینتر از ۶۴ کیلو بیت در ثانیه یا بالاتر از ۱۹۲ کیلو بیت در ثانیه باشند بطور صحیح پخش نخواهند شد.

- **سعی کنید فایلهای حفاظت شده در برابر نسخه برداری MP3 را ضبط نکنید.**
برخی از فایلهای "حفاظت شده" برای جلوگیری از نسخه برداری غیر قانونی رمزگذاری و حفاظت کد شده اند. این فایلها از انواع زیر می باشند: Windows MediaTM (علامت ثبت شده تجاری شرکت Microsoft) و SDMITM (علامت ثبت شده تجاری بنیاد SDMI) نمی توانید اینگونه فایلها را نسخه برداری کنید.

- **مهم:**
توصیه های بالا را نمی توان به عنوان تضمینی در مورد اینکه این پخش کننده دی وی دی فایلهای MP3 را پخش خواهد کرد تلقی نمود یا آنها را بعنوان تضمینی برای کیفیت صدا در نظر گرفت. باید توجه داشته باشید که برخی از فن آوریها و روشهای ضبط فایل MP3 روی CD-R ها از پخش بهینه این فایلها در پخش کننده دی وی دی شما جلوگیری می کند (افت کیفیت صدا در برخی موارد، عدم توانایی پخش کننده در خواندن این فایلها).
– این دستگاه مي تواند تا ۳۰۰۰ فایل و ۳۰ پوشه در هر دیسک را پخش کند.

پخش سی دی عکس

۱

پوشه دلخواه را انتخاب کنید.

۲

دکمه های ▲/▼ را برای انتخاب فایل عکس در منوی قطعات فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۳

دکمه **INFO** اربرای نمایش ملو فشار دهید.
دکمه ▶ / ◀ رابرای انتخاب منویی که می خواهید تماشا کنید فشار داده، سپس دکمه **ENTER** رافشار دهید.

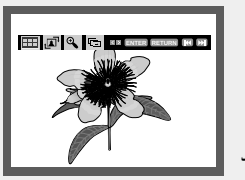

تذکر

- اگر دکمه ای برای ۱۰ ثانیه روی کنترل از راه دور فشار داده نشود، منو محو خواهد شد.
- برای بازگشت به منوی قطعات دکمه STOP را فشار دهید.
- هنگامی که سی دی تصویر کداک را پخش می کنید، دستگاه عکس، نه منوی قطعات، را مستقیماً پخش می کند.

صفحه آلبوم

- : به صفحه آلبوم برمی گردد.
- برای دیدن شش عکس بعدی، دکمه ⏭ را فشار دهید.
- برای دیدن شش عکس قبلی، دکمه ⏮ را فشار دهید.

چرخش

: هر بار که دکمه **ENTER** فشار داده شود، عکس ۹۰ درجه موافق حرکت عقربه های ساعت می چرخد.

بزرگنمایی

: ▲/▼ یا ▶/◀ را برای انتخاب بخشی از صحنه که می خواهید بزرگ یا کوچک شود، فشار دهید. دکمه **ENTER** را فشار دهید. هر بار که دکمه **ENTER** فشار داده شود، تصویر تا حداکثر X۴ برابر بزرگ می شود. (X۲ ← ۴ ← X۲ ← عادی)

نمایش اسلاید

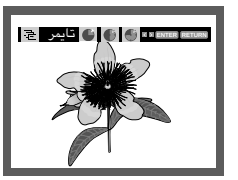

- : دستگاه وارد حالت نمایش اسلاید می شود.
- قبل ز شروع نمایش اسلاید، فواصل بین عکس باید تنظیم شود. دکمه ▶ / ◀ رابرای انتخاب نماد مورد نظر فشار داده، سپس دکمه **ENTER** رافشار دهید.
- : تصاویر با فواصل ۶ ثانیه ای بطور اتوماتیک تعویض می شوند.
- : تصاویر با فواصل ۱۲ ثانیه ای بطور اتوماتیک تعویض می شوند.
- : تصاویر با فواصل ۱۸ ثانیه ای بطور اتوماتیک تعویض می شوند.

تذکر

- بستگی به اندازه فایل، مقدار زمانی بین هر تصویر ممکن است با فاصله زمانی تنظیم شده متفاوت باشد.
- اگر دکمه ای را فشار ندهید، نمایش اسلاید بصورت پیش فرض بعد از حدود ۱۰ ثانیه بطور اتوماتیک شروع می شود.

دیسکهای CD-R JPEG

- فقط فایلهای دارای پسوند ".jpg" و ".JPG" می توانند پخش گردند.
- اگر دیسک بسته نشده باشد، آغاز پخش بیشتر طول خواهد کشید و ممکن است تمامی فایلهای ضبط شده پخش نشوند.
- فقط دیسکهای CD-R دارای فایلهای JPEG در فرمت ISO 9660 یا Joliet می توانند پخش گردند.
نام فایل JPEG نمی تواند بیش از ۸ حرف باشد و نباید حاوی فاصله خالی یا حروف ویژه باشد (. / = +).
- فقط یک دیسک چند جلسه ای ترتیبی می تواند پخش گردد. اگر بخش خالی در یک دیسک چند جلسه ای وجود داشته باشد، دیسک را فقط تا بخش خالی می توان پخش کرد.
- حداکثر تا ۳۰۰۰ تصویر را می توان در یک دیسک تک ضبط نمود.
- سی دی های عکس کداک توصیه می شوند.
- هنگام پخش سی دی تصویر کداک، فقط فایلهای JPEG در پوشه عکسها را می توان پخش کرد.
- سی دی عکس کداک: فایلهای JPEG در پوشه عکسها می توانند بطور اتوماتیک پخش شوند.
- سی دی عکس کونیکا: اگر می خواهید عکس را مشاهده کنید، فایلهای JPEG در منوی قطعات را انتخاب کنید.
- سی دی عکس فوجی : اگر می خواهید عکس را مشاهده کنید، فایلهایJPEG در منوی قطعات را انتخاب کنید.
- سی دی عکس QSS : دستگاه نمی تواند دیسک عکس QSS را پخش کند.
- اگر تعداد فایلها در دیسک ۱ بیش از ۳۰۰۰ باشد، فقط فایلهای JPEG می توانند پخش شوند.
- اگر تعدا پوشه های دیسک ۱ بیشتر از ۳۰۰ باشد، فقط پوشه های فایلهای JPEG می توانند پخش شوند.

فصل ۵

عملکردهای کارئوکه

عملکردهای کارئوکه

ترتیب عملیات

۱

ترمینالهای خروجی میکس صدا را به تلویزیون یا آمپلی فایر وصل کنید. (به صفحات ۱۱ تا ۱۵مراجعه کنید)

۲

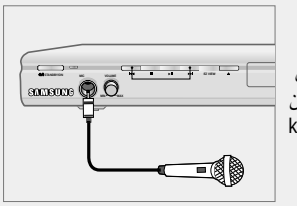

میکروفنی را به فیش میکروفن وصل کنید. هنگامی که میکروفن وصل شده است، عملکرد karaoke می تواند استفاده شود.

فشار داده دکمه های شماره دار در خلال پخش در حالتی که DISC MENU روی OFF تنظیم شده است باعث می شود تا پخش کننده به تراک مورد نظر پرش کند.

کنترل صدا

۱

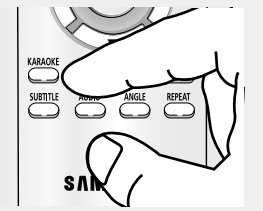

دیسک کارئوکه حاوی آهنگهای مورد نظر را پخش کنید.
دکمه **KARAOKE** را فشار دهید.

۲

دکمه های ▶ / ◀ را برای انتخاب **Keycon** فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۳

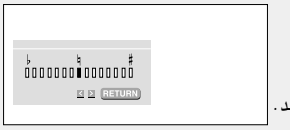

جهت انتخاب صدای دلخواه، دکمه های ▶ / ◀ را فشار دهید.
- برای رفتن ۷ گام پائینتر بصورت نیم گامی.
- میزان اصلی
- برای رفتن به ۷ گام بالاتر بصورت نیم گامی.

تذکر

- اگر بازخوردی در حین استفاده از ویژگی کارئوکه بگوشتان رسید (جیغ یا زوزه)، میکروفن را از بلندگوها دور کنید، یا ولوم میکروفن یا ولوم بلندگو را کم کنید.
- هنگام پخش MP3، WMA، DTS و دیسک LPCM، عملکردهای کارئوکه کار نخواهند کرد.
- هنگامی که میکروفن وصل شده باشد، خروجی دیجیتال کار نخواهد کرد.
- اگر میکروفن در پخش VCD 2.0 وصل شده باشد، پخش بطور اتوماتیک روی حالت خاموش انتخاب می شود.
- صدای میکروفن فقط از خروجی آنالوگ صدا خارج می شود.

رزرو کردن یک آهنگ

این عملکردی است که در آن اهنگ مورد نظر از قبل با استفاده از عملکرد Karaoke رزرو می شود.

ترتیب رزرو کردن

۱

دیسک کارئوکه حاوی آهنگهای مورد نظر است را پخش کنید.
دکمه **KARAOKE** را فشار دهید.

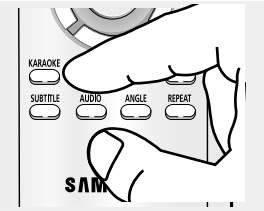

۲

دکمه های ◄/► را فشار دهید تا **"درخو است (Request)"** را انتخاب کنید، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

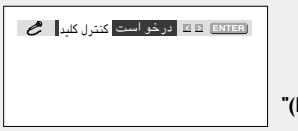

۳

شماره آهنگ دلخواه (شماره تراک یا فصل) را در بخش چشمک زن (--) وارد کنید.
می توانید تا ۱۰ آهنگ را رزرو کنید.

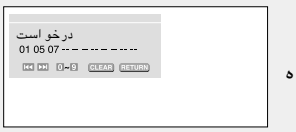

► هنگامی که در حین پخش آهنگ رزرو شده بعدی را می خواهید، دکمه (⏭) SKIP را فشار دهید.
هنگامی که از دکمه (⏭) SKIP استفاده می کنید، این دکمه برای آخرین آهنگ عمل نخواهد کرد.

لغو رزور کردن

۱

دکمه **KARAOKE** را فشار دهید.

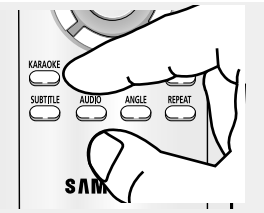

۲

دکمه های ◄/► را فشار دهید تا **"درخو است (Request)"** را انتخاب کنید، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

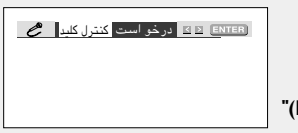

۳

برای لغو آهنگ رزرو شده دکمه **CLEAR** را فشار دهید.
آخرین آهنگ رزرو شده اول پاک خواهد شد.

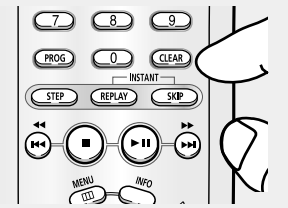

تذکر

– اگر مجدداً به رزور کردن نیاز باشد، شماره آهنگ را در قسمت چشمک زن وارد کنید.
– هنگام استفاده از عملکرد Request، عملکرد "INFO" و "REPEAT" عمل نخواهند کرد.
– فشار دادن دکمه CLEAR هنگامی که مکان نما روی شماره آخرین آهنگ ضبط شده قرار گرفته باشد تمامی رزرو شده ها را لغو می کند.

عملکرد آواز

هنگامی که کلید **KARAOKE** دوبار فشار داده شود، این صفحه این موارد را نمایش می دهد.

هنگام فشار دادن دکمه ◀ ، این صفحه این موارد را نمایش می دهد.

Vocal Fader

– در دیسک ویدئویی، SVCD یا سی دی، شما می توانید فقط R، L یا Off را انتخاب کنید.

	VOCAL FADER	ملاحظه
↓	V1.	آواز CH1 لغو
↓	V2.	آواز CH2 لغو
↓	V1+V2	لغو آواز CH1، CH2.
↓	OFF	فیدر آواز خاموش

– سی دی، دیسک ویدئویی کارئوکه

	VOCAL FADER	ملاحظه
↓	R	موزیک استریو راست
↓	L	موزیک استریو چپ
↓	OFF	فیدر آواز خاموشس

Guide Melody

– ملودی راهنما با استفاده از زیلوفن و پیانو به شما کمک می کند تا به آسانی بخوانید.

انواع دیسکهای کارئوکه

– دسیک کارئوکه دی وی دی

کانال	کانال کارئوکه	۵ کاناله دی وی دی	۲ کاناله دی وی دی
۱ کاناله	L	موزیک استریو چپ	موزیک استریو چپ + آواز
۲ کاناله	R	موزیک استریو راست	موزیک استریو راست + آواز
۳ کاناله	M	ملودی راهنما	–
۴ کاناله	V1	تراک آواز	–
۵ کاناله	V2	تراک آواز	–

– CVD ، دیسک ویدئویی، سی دی کارئوکه

کانال	کانال کارئوکه	CVD	سی دی ویدئویی، سی دی
۱ کاناله	کانال ۱ چپ	موزیک استریو چپ + آواز	موزیک استریو چپ
۱ کاناله	کانال ۱ راست	موزیک استریو راست + آواز	موزیک استریو راست + آواز
۲ کاناله	کانال ۲ چپ	موزیک استریو چپ	–
۲ کاناله	کانال ۲ راست	موزیک استریو راست	–

تذکر

– این عملکرد فقط روی دیسک کارئوکه که در آن vocal fader یا guide melody ضبط شده باشد، عمل می کند.

فصل ۶

تغییر دادن منوی تنظیم

استفاده از منوی تنظیم

منوی Setup به شما اجازه می دهد تا پخش کننده دی وی دی خود را با انتخاب ترجیحات مختلف زبان، تنظیم سطح والدین، حتی تنظیم پخش کننده با نوع صفحه تلویزیونی که دارید، سفارشی نمایید.

۱

هنگامی که دستگاه در حالت توقف قرار دارد، دکمه **MENU** را در کنترل از راه دور فشار دهید. دکمه های ▲/▼ را برای انتخاب **Setup** فشار داده، سپس دکمه ▶ یا **ENTER** را فشار دهید.

❶ تنظیم زبان (Language Setup) : زبان را تنظیم می کند.
❷ تنظیم صدا (Audio Setup) : گزینه های صدا را تنظیم می کند.
❸ تنظیم نمایش : گزینه های نمایش را تنظیم می کند. برای انتخاب نوع صفحه ای که می خواهید (Display Setup) مشاهده کنید و گزینه های متعدد نمایش از این حالت استفاده کنید.
❹ تنظیم و الدین : تنظیم سطح والدین. به کاربران اجازه می دهد تا سطح مورد نیاز را برای جلوگیری (Parental Setup) کودکان از مشاهده فیلمهای نامناسب مانند فیلمهای دارای خشونت، موضوعات مربوط به بزرگسالان و غیره، تنظیم نمایند.

۲

دکمه های ▲/▼ را برای دسترسی به ویژگیهای مختلف فشار دهید. دکمه ▶ یا دکمه **ENTER** را برای دسترسی به ویژگیهای فرعی فشار دهید.

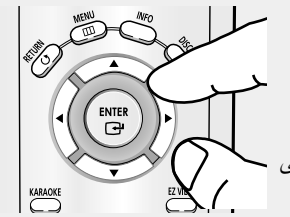

۳

برای محو کردن صفحه تنظیم بعد از تنظیم کردن، دکمه **MENU** را دوباره فشار دهید.

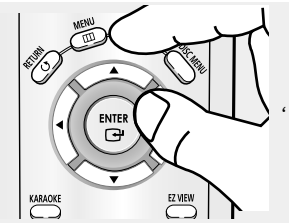

تذکر

با توجه به نوع دیسک، برخی از گزینه های Setup Menu ممکن است عمل نکند.

تنظیم کردن ویژگیهای زبان

اگر منوی پخش کننده، منوی دیسک، صدا و زبان زیر نویس را از قبل تنظیم کرده اید، آنها هر بار که شما فیلمی را تماشا می کنید بطور اتوماتیک ظاهر خواهند شد.

استفاده کردن از زبان Player Menu

۱

در زمانی که دستگاه در حالت توقف است، دکمه **Menu** را فشار دهید.

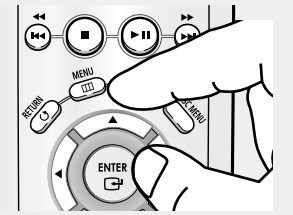

۲

دکمه های ▲/▼ را برای انتخاب **Setup** فشار داده، سپس دکمه ▶ یا **ENTER** را فشار دهید.

۳

دکمه های ▲/▼ را برای انتخاب "**تنظیم زبان (Language Setup)**" فشار داده، سپس دکمه ▶ یا **ENTER** را فشار دهید.

۴

دکمه های ▲/▼ را برای انتخاب **"منو ی پخش (Player Menu)"** فشار داده، سپس دکمه ▶ یا**ENTER** را فشار دهید.

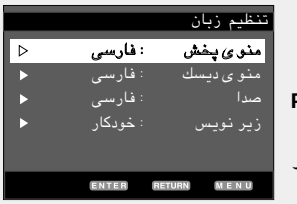

۵

دکمه های ▲/▼ را برای انتخاب زبان دلخواه فشار دهید، سپس▶ یا **ENTER** را فشار دهید.

► – زبان انتخاب می شود و صفحه به منوی "تنظیم زبان (Language Setup)" باز می گردد.

– برای محو کردن منوی تنظیم، دکمه MENU را فشار دهید.

استفاده کردن از منوی زبان دیسک

این عملکرد فقط زبان متن را در صفحات disc menu تغییر می دهد.

۱

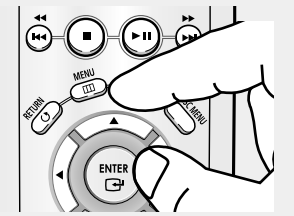

در زمانی که دستگاه در حالت توقف است، دکمه **Menu** را فشار دهید.

۲

دکمه های ▲/▼ را برای انتخاب **Setup** فشار داده، سپس دکمه ▶ یا **ENTER** را فشار دهید.

۳

دکمه های ▲/▼ را برای انتخاب "**تنظیم زبان (Language Setup)**" فشار داده، سپس دکمه ▶ یا **ENTER** را فشار دهید.

۴

دکمه های ▲/▼ را برای انتخاب "**منو ی دیسک (Disc Menu)**" فشار داده، سپس دکمه ▶ یا **ENTER** را فشار دهید.

۵

دکمه های ▲/▼ را برای انتخاب زبان دلخواه فشار دهید، سپس ▶ یا**ENTER** را فشار دهید.

► – اگر زبانی که می خواهید لیست نشده است، "بقیه (Others)" را انتخاب کنید.
– اگر زبان انتخاب شده روی دیسک ضبط نشده است، زبان از قبل ضبط شده اصلی انتخاب می شود.
– زبان انتخاب می شود و صفحه به منوی "تنظیم زبان (Language Setup)" باز می گردد.
– برای محو کردن منوی تنظیم، دکمه MENU را فشار دهید.

انتخاب کردن زبان صدا

۱

در زمانی که دستگاه در حالت توقف است، دکمه **Menu** را فشار دهید.

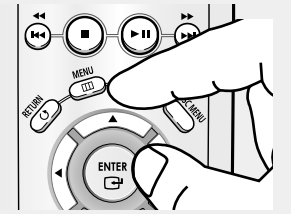

۲

دکمه های ▲/▼ را برای انتخاب **Setup** فشار داده، سپس دکمه ▶ یا **ENTER** را فشار دهید.

۳

دکمه های ▲/▼ را برای انتخاب **"تنظیم زبان (Language Setup)"** فشار داده، سپس دکمه ▶ یا **ENTER** را فشار دهید.

۴

دکمه های ▲/▼ را برای انتخاب **"صدا (Audio)"** فشار داده، سپس دکمه ▶ یا **ENTER** را فشار دهید.

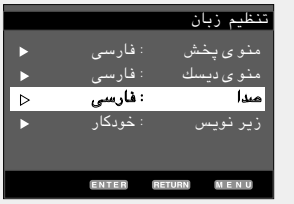

۵

دکمه های ▲/▼ را برای انتخاب زبان دلخواه فشار دهید، سپس ▶ یا **ENTER** را فشار دهید.

► – اگر می خواهید زبان تراک صوتی پیش فرض با زبان اصلی ضبط شده در دیسک یکی باشد، "اصلی (Original)" را انتخاب کنید.
– اگر زبانی که می خواهید لیست نشده است، "بقیه (Others)" را انتخاب کنید.
– اگر زبان انتخاب شده روی دیسک ضبط نشده است، زبان از قبل ضبط شده اصلی انتخاب می شود.
– زبان انتخاب می شود و صفحه به منوی "تنظیم زبان (Language Setup)" باز می گردد
– برای محو کردن منوی تنظیم، دکمه MENU را فشار دهید.

استفاده کردن از زبان زیر نویس

۱

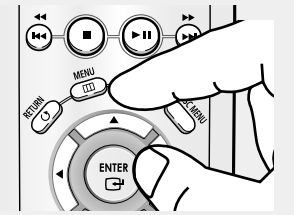

در زمانی که دستگاه در حالت توقف است، دکمه **Menu** را فشار دهید.

۲

دکمه های ▼ / ▲ را برای انتخاب **Setup** فشار داده، سپس دکمه ▶ یا **ENTER** را فشار دهید.

۳

دکمه های ▲/▼ را برای انتخاب **"تنظیم زبان (Language Setup)"** فشار داده، سپس دکمه ▶ یا **ENTER** را فشار دهید.

۴

دکمه های ▼ / ▲ را برای انتخاب **"زیر نویس (Subtitle)"** فشار داده، سپس دکمه ▶ یا **ENTER** را فشار دهید.

۵

دکمه های ▼ / ▲ را برای انتخاب زبان دلخواه فشار دهید، سپس ▶ یا **ENTER** را فشار دهید.

► – اگر می خواهید زبان زیر نویس با زبان انتخاب شده به عنوان زبان صدا مشابه باشد،"خودکار (Automatic)" را انتخاب کنید.
– اگر زبانی که می خواهید لیست نشده است، "بقیه (Others)" را انتخاب کنید. برخی از دیسکها ممکن است حاوی زبانی که شما به عنوان زبان اولیه انتخاب می کنید نباشند؛ در این صورت دیسک از تنظیمات اصلی زبان خود استفاده خواهد کرد.
زبان انتخاب می شود و صفحه به منوی تنظیم باز می گردد.
– برای محو کردن منوی تنظیم، دکمه MENU را فشار دهید.

تنظیم کردن گزینه های صدا

گزینه های صدا به شما اجازه می دهد تا دستگاه صوتی و تنظیمات وضعیت صدا را با توجه به سیستم صوتی مورد استفاده، تنظیم کنید.

۱

در زمانی که دستگاه در حالت توقف است، دکمه **Menu** را فشار دهید.

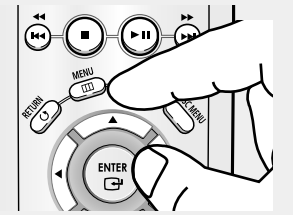

۲

دکمه های ▼ / ▲ را برای انتخاب **Setup** فشار داده، سپس دکمه ▶ یا **ENTER** را فشار دهید.

۳

دکمه های ▼ / ▲ را برای انتخاب "**تنظیم صدا (Audio Setup)**" فشار داده، سپس دکمه ▶ یا **ENTER** را فشار دهید.

► – برای محو کردن منوی تنظیم، دکمه MENU را فشار دهید.

۴

دکمه های ▼ / ▲ را برای انتخاب زبان دلخواه فشار دهید، سپس ▶ یا **ENTER** را فشار دهید.

تغییر دادن منوی تنظیم

❶ دالبی Digital Out
– PCM : صدا را به (2CH) PCM تبدیل می کند.
–Bitstream : دالبی دیجیتال را از طریق خروجی دیجیتال خارج می کند Bitstream را هنگام وصل شدن به یک رمزگشای دالبی دیجیتال استفاده کنید.

❷ MPEG-2 Digital Out
– PCM : صدا را به (2CH) PCM تبدیل می کند.
–Bitstream : صدا را به جریان بیتی MPEG-2 (۵/۱ کاناله یا ۸ کاناله) تبدیل می کند Bitstream را هنگام استفاده از خروجی صدای دیجیتال انتخاب کنید.

❸ DTS
ONرا هنگام وصل شدن به رمزگشای DTS انتخاب کنید.
– Off : سیگنال دیجیتال را خارج نمی کند.
– On : جریان بیتی DTS را از طریق خرجی دیجیتال خارج می کند.

تذکر
• هنگامی که یک دیسک صوتی DTS را پخش می کنید، خروجی صدای آنالوگی وجود ندارد.

❹ Dynamic Compression
– On : برای انتخاب فشرده سازی دینامیک.
– Off : برای انتخاب محدوده استاندارد.

❺ PCM Down Sampling
– On : این مورد را هنگامی که آمپلی فایر وصل شده به پخش کننده با حالت ۹۶ کیلو هرتز سازگار نباشد انتخاب کنید. در این حالت، سیگنالهای ۹۶ کیلو هرتز به ۴۸ کیلو هرتز تبدیل می شوند.
– Off : این مورد را هنگامی که آمپلی فایر وصل شده به پخش کننده با حالت ۹۶ کیلو هرتز سازگار است انتخاب کنید. دراین حالت، تمامی سیگنالها بدون هیچگونه تغییری خارج می شوند.

تذکر
حتی هنگامی که PCM Down sampling روی Off باشد
• برخی از دیسکها فقط صدای نمونه گیری شده در سطح پائینتر را از طریق خروجیهای دیجیتال خارج می کنند.

تحت امتیاز Dolby Laboratories ساخته شده. علامت هاي "Dolby" و double-D علائم تجاری Dolby Laboratories می باشند.
"DTS"و"DTS Digital Out"علائم تجاری شرکت Digital Theater Systems می باشند.

تنظیم کردن گزینه های نمایش

گزینه های نمایش شما را قادر می سازند تا عملکردهای مختلف ویدئویی پخش کننده را تنظیم کنید.

۱

در زمانی که دستگاه در حالت توقف است، دکمه **Menu** را فشار دهید.

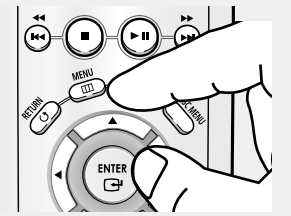

۲

دکمه های ▼ / ▲ را برای انتخاب **Setup** فشار داده، سپس دکمه ▶ یا **ENTER** را فشار دهید.

۳

دکمه های ▼ / ▲ را برای انتخاب **"تنظیم نمایش (Display Setup)"** فشار داده، سپس دکمه ▶ یا **ENTER** را فشار دهید.

۴

دکمه های ▼ / ▲ را برای انتخاب زبان دلخواه فشار دهید، سپس ▶ یا **ENTER** را فشار دهید.

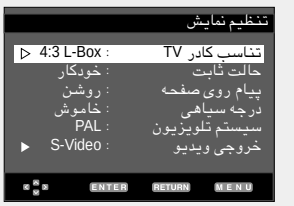

► – برای محو کردن منوی تنظیم، دکمه MENU را فشار دهید.

❶ تناسب کادرTV (TV Aspect)

بر اساس نوع تلویزیونی که دارید، ممکن است بخواهید که تنظیمات صفحه را تنظیم کنید (درجه بزرگنمایی).

– 4:3 Letter Box هنگامی که می خواهید کل درجه 16:9 بزرگنمایی صفحه دیسکهای دی وی دی را مشاهده کنید، این حالت را انتخاب کنید، حتی اگر تلویزیونی که دارید دارای درجه بزگنمایی 4:3 باشد. نوارهای مشکی در بالا و ائین صفحه ظاهر می شوند.

– 4: 3 Pan Scan : در تلویزیونهای اندازه معمولی، هنگامی که می خواهی بخش مرکزی صفحه 16:9 را مشاهده کنید، این حالت را انتخاب کنید. (بخش انتهایی چپ و راست تصویر فیلم بریده خواهند شد.)

– 16:9 Wide : می توانید تصویر کامل 16:9 را در تلویزیون صفحه پهن خود مشاهده کنید.

❷ حالت ثابت (Still Mode)

این گزینه ها به جلوگیری از لرزش تصویر در حالت بی حرکت کمک خواهند کرد و متن کوچک را واضحتر نمایش خواهند داد.

– Auto : هنگام انتخاب Auto ، حالتField/Frame بطور اتوماتیک تبدیل خواهند شد.

– Field : این گزینه را در حالت Auto در زمانی که صفحه می لرزد، انتخاب کنید.

– Frame : این ویژگی را در حالت Auto درزمانی که می خواهید حروف کوچک را واضحتربینید، انتخاب کنید.

❸ پیام روی صفحه (Screen Messages)

برای روشن یا خاموش کردن پیامهای روی صفحه از آن استفاده کنید.

❹ درجه سیاهی (Black Level)

روشنایی صفحه را تنظیم می کند. (روشن (On) یا (خاموش (Off)) این مورد در حالت تدریجی عمل نمی کند.

❺ سیستم تلویزیون (TV System)

– NTSC : در صورت استفاده کردن از دیسکهای NTSC

• اگر سیستم تلویزیون شما فقط دارای ورودی ویدئویی PAL است، باید "PAL" را انتخاب کنید. هنگامی که "PAL" را انتخاب می کنید، فرمت خروجی آمیخته، خروجی PAL ۶۰ هرتزی است.

• اگر سیستم تلویزیون شما فقط دارای ورودی NTSC است، باید "NTSC" را انتخاب کنید.

– PAL : در صورت استفاده کردن از دیسک PAL

• اگر سیستم تلویزیون شما فقط دارای ورودی ویدئویی NTSC است، باید "NTSC" را انتخاب کنید.

• اگر سیستم تلویزیون شما فقط دارای ورودی PAL می باشد، باید "PAL" را انتخاب کنید.

❻ خروجی ویدیو (Video Output)

Video Output را انتخاب کنید.

– S-Video : هنگامی که می خواهید از ویدئو و خروجی S-video استفاده شود، آن را انتخاب کنید.

– Component (I-SCAN) : هنگامی که می خواهید از خروجی کامپوننت آمیخته (625i/525i) استفاده شود، آن را انتخاب کنید.

– Component (P-SCAN) : هنگامی که می خواهید از خروجی کامپوننت تدریجی (625p/525p) استفاده شود، آن را انتخاب کنید.

• اگر انتخاب Yes/No در منوی فرعی Display Setup ظرف ۱۰ ثانیه انتخاب نشود، صفحه به منوی قبل باز می گردد.

• برای دانستن اینکه آیا تلویزیون شما از اسکن تدریجی پشتیبانی می کند به دفترچه راهنمای استفاده کننده تلویزیون خود مراجعه کنید. اگر اسکن تدریجی پشتیبانی می شود، تنظیمات اسکن تدریجی دفترچه در راهنمای کاربر تلویزیون خود را در منوی سیستم تلویزیون دنبال کنید.

• اگر Video Output بطور غلط تنظیم شود، صفحه ممکن است قفل گردد.

تنظیم کردن کنترل والدین

عملکرد کنترل والدین با دی وی دی هایی که به آنان درجه بندی تخصیص داده شده است عمل می کند، که به شما در کنترل انواع دی وی دی هایی که خانواده شما مشاهده می کند، کمک می کند. ۸ نوع سطح درجه بندی در یک دیسک وجود دارد.

۱

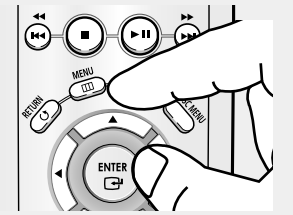

در زمانی که دستگاه در حالت توقف است، دکمه **Menu** را فشار دهید.

۲

دکمه های ▲/▼ را برای انتخاب **Setup** فشار داده، سپس دکمه ▶ یا **ENTER** را فشار دهید.

۳

دکمه های ▲/▼ را برای انتخاب **"تنظیم و الدین (Parental Setup)"** فشار داده، سپس دکمه ▶ یا **ENTER** را فشار دهید.

۴

دکمه ▶ یا **ENTER** را در صورتی که می خواهید از کلمه عبور استفاده کنید را برای انتخاب **"بله (Yes)"** فشار دهید.
صفحه "رمز راوارد کنید (Enter Password)" ظاهر می شود.

► برای محو کردن منوی تنظیم، دکمه MENU را فشار دهید.

۵

کلمه عبور خود را وارد کنید. صفحه "وارد کردن صجدد ر صز (Re-enter Password) برای تایید کلمه عبور ظاهر می شود. کلمه عبور خود را مجددا وارد کنید.
پخش کننده قفل شده است (🔒).

تنظیم کردن سطح درجه بندی

۱

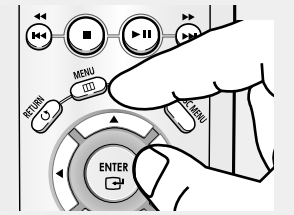

در زمانی که دستگاه در حالت توقف است، دکمه **Menu** را فشار دهید.

۲

دکمه های ▲/▼ را برای انتخاب **Setup** فشار داده، سپس دکمه ▶ یا **ENTER** را فشار دهید.

۳

دکمه های ▲/▼ را برای انتخاب **"تنظیم و الدین (Parental Setup)"** فشار داده، سپس دکمه ▶ یا **ENTER** را فشار دهید.

۴

کلمه عبور خود را وارد کنید.

۵

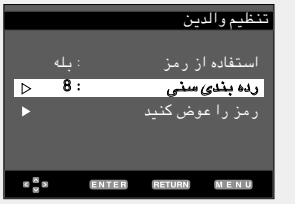

دکمه ▲/▼ را برای انتخاب **"رده بندی سنی (Level Rating)"** فشار داده، سپس دکمه ▶ یا **ENTER** را فشار دهید.

۶

دکمه های ▲/▼ را برای انتخاب سطح درجه بندی که می خواهید فشار داده، سپس دکمه ▶ یا **ENTER** را فشار دهید.
مثال) تنظیم کردن در **"سطح 6 (Level 6)"**.

► برای محو کردن منوی تنظیم، دکمه MENU را فشار دهید.

برای مثال، اگر سطح ۶ را انتخاب کنید، دیسکهایی که سطح ۷ یا ۸ باشند پخش نخواهند شد.

تغییر دادن کلمه عبور

۱

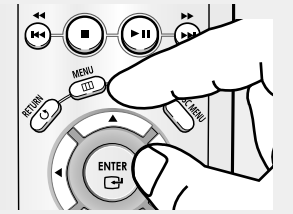

در زمانی که دستگاه در حالت توقف است، دکمه **Menu** را فشار دهید.

۲

دکمه های ▲/▼ را برای انتخاب **Setup** فشار داده، سپس دکمه ▶ یا **ENTER** را فشار دهید.

۳

دکمه های ▲/▼ را برای انتخاب **"تنظیم و الدین (Parental Setup)"** فشار داده، سپس دکمه ▶ یا **ENTER** را فشار دهید. صفحه "رمز راوارد کنید (Enter Password)" ظاهر می شود. کلمه عبور خود را وارد کنید.

۴

دکمه های ▲/▼ را برای انتخاب **"رمز را عوض کنید (Change Password)"** فشار داده، سپس دکمه ▶ یا **ENTER** را فشار دهید. کلمه عبورجدید خود را وارد کنید.
کلمه عبور جدید خود را مجددا وارد کنید.

► برای محو کردن منوی تنظیم، دکمه MENU را فشار دهید.

تذکر
اگر کلمه عبور خود را فراموش کرده اید، به "فراموش کردن کلمه عبور" در راهنمای عیب یابی مراجعه کنید.

فصل ۷

مرجع

عیب یابی

قبل از درخواست خدمات (عیب یابی)، لطفاً موارد زیر را بررسی کنید.

مشکل	اقدام	صفحه
هیچ عملی را نمی توان با استفاده از کنترل از راه دور انجام داد.	• باتریهای کنترل از راه دور بررسی کنید. ممکن است نیاز به تعویض داشته باشند. • با کنترل از راه دور از فاصله ای بیشتر از ۲۰ فوت کار نکنید. • باتریها را در آورید و آنها را برای چند دقیقه نگاه دارید تا ریزپردازنده داخل کنترل از راه دور را بازنشانی کنید. باتریها را دوباره نصب کنید و سعی کنید تا دوباره با کنترل از راه دور کار کنید.	P۴
دیسک پخش نمی شود.	• مطمئن شوید که دیسک بصورتی که برچسب آن رو به بالا باشد، قرارگرفته است. • کد منطقه دی وی دی را بررسی کنید.	P۷
صدای ۵/۱ کاناله تولید مجدد نمی شود.	• صدای ۵٫۱ کاناله فقط زمانی تولید مجدد می شود که شرایط زیر برقرار باشد. : ۱) پخش کننده دی وی دی به آمپلی فایر مناسب وصل شده باشد ۲) دیسک بصورت ۵٫۱ کاناله ضبط شده باشد. • بررسی کنید که دیسک در حال پخش دارای علامت "۵٫۱ ch" در بیرون باشد. • بررسی کنید که سیستم صوتی وصل شده است و بطور صحیح کار می کند. • در SETUP Menu، آیا Audio Output روی Bitstream تنظیم شده است؟	P۱۶ P۴۸~۴۹
شمایل روي صفحه ظاهر می شود.	• ویژگیها یا اقدام مربوطه در این زمان نمی تواند انجام داده شود چون: ۱. نرم افزار دی وی دی آن را ممنوع کرده است. ۲. نرم افزار دی وی دی این ویژگی را پشتیبانی نمی کند (مثال، زوایا). ۳. این ویژگی در این زمان موجود نیست. ۴. شما شماره عنوان یا شماره فصل یا جستجوی زمانی را درخواست کرده اید که خارج از محدوده است.	
Disc Menu ظاهر نمی شود.	• بررسی کنید که دیسک دارای منو باشد.	
حالت پخش با انتخاب Setup Menu متفاوت است.	• برخی از عملکردهای انتخاب شده در Setup Menu، اگر دیسک با عملکرد مربوطه رمز گذاری نشده باشد، ممکن است بدرستی کار نکنند.	P۴۳~۵۴
screen ratio را نمی توان تغییر داد.	• درجه صفحه در دی وی دی های شما ثابت شده است.	P۵۰~۵۱
بدون صدا.	• مطمئن شوید که Digital Output صحیح را در منوی Audio Options انتخاب کرده اید.	P۴۸~۴۹
صفحه قفل شده است.	• دکمه ▶▶| در حالیکه دیسکی در داخل نباشد را برای بیشتر از ۵ ثانیه فشار دهید. تمامی تنظیمات به تنظیمات کارخانه برگشت می کند.	P۱۷
فراموش کردن کلمه عبور	• دکمه ▶▶| در حالیکه دیسکی در داخل نباشد را برای بیشتر از ۵ ثانیه فشار دهید. تمامی تنظیمات و همچنین کلمه عبور به تنظیمات کارخانه برگشت خواهند نمود. این حالت را استفاده نکنید مگر واقعاً بدان نیاز داشته باشید.	P۵۲~۵۴
اگر با مشکلات دیگری مواجه شدید.	• به فهرست مطالب بروید و بخش کتابچه راهنما که حاوی توضیحات مربوط به مشکل جاری است را پیدا کرده و دستورالعمل را یکبار دیگر دنبال کنید. • اگر باز هم مشکل حل نشد، لطفاً با نزدیکترین مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.	
تصویر دارای نویز بوده یا تصویر خراب است	• مطمئن شوید که دیسک کثیف نبوده یا خراش برنداشته باشد. • دیسک را تمیز کنید.	P۲

مشخصات

عمومی	نیازهای قدرت	AC (متناوب) ۲۴۰–۱۱۰ ولت، ۶۰/۵۰ هرتز
	مصرف برق	۱۰ وات
	وزن	۱٫۷ کیلوگرم
	ابعاد	۴۳۰mm(عرض) X ۲۰۷mm (ارتفاع) X ۴۲mm(طول)
	محدوده درجه حرارت عملیاتی	۵+ تا ۳۵+ درجه سانتی گراد
	محدوده رطوبت عملیاتی	۱۰٪ تا ۵۷٪
دیسک	DVD (دیسک چند منظوره دیجیتال)	سرعت خواندن: ۳٫۴۹ ~ ۴٫۰۶ متر/ثانیه زمان پخش تخمینی (یک طرفه، دیسک تک لایه ای): ۱۳۵ دقیقه
	CD : ۱۲ سانتی متر (دیسک فشرده)	سرعت خواندن: ۴٫۸ ~ ۵٫۶ متر/ثانیه حداکثر زمان پخش: 47 دقیقه
	CD : ۸ سانتی متر (دیسک فشرده)	سرعت خواندن: ۴٫۸ ~ ۵٫۶ متر/ثانیه حداکثر زمان پخش: ۲۰ دقیقه
	VCD : ۱۲ ساتی متر	سرعت خواندن: ۴٫۸ ~ ۵٫۶ متر/ثانیه حداکثر زمان پخش: ۷۴ دقیقه (ویدئو + صدا)
خروجی تصویر	ویدئوی مرکب	۱ کاناله : ۱٫۰ ولت پیک تو پیک (۷۵ اهم بار)
	ویدئو کامپوننت	Y : ۱٫۰ ولت پیک تو پیک (۷۵ اهم بار) Pr : ۰٫۷۰ ولت پیک تو پیک (۷۵ اهم بار) Pb : ۰٫۷۰ ولت پیک تو پیک (۷۵ اهم بار)
	S-Video	سیگنال روشنایی : ۱٫۰ ولت پیک تو پیک (۷۵ اهم بار) سیگنال رنگینگی : ۰٫۳ ولت پیک تو پیک (۷۵ اهم بار)
خروجی صدا	۲ کاناله	L(1/L), R(2/R)
	*پاسخ فرکانس	نمونه گیری ۴۸ کیلو هرتز : ۴ تا ۲۲ کیلو هرتز نمونه گیری ۹۶ کیلو هرتز : ۴ تا ۴۴ کیلو هرتز
	*نسبت S/N	۱۱۰ دسی بل
	*محدوده دینامیک	۱۰۰ دسی بل
	*مقدار کل اعواج هارمونیک	۰٫۰۰۴ ٪

*: مشخصات اسمی

– شرکت Samsung Electronics با مسئولیت محدود خق تغییر مشخصات بدون اعلام را برای خود محفوظ نگاه می دارد.
– وزن و ابعاد تخمینی می باشند.

یادداشت

یادداشت

یادداشت

این سیستم بوسیله

SAMSUNG
ELECTRONICS

تولید شده است

شرکت سام سرویس نمایندگی خدمات پس از فروش محصولات سامسونگ درایران
هیچگونه مسئولیتی در قبال دستگاههای فاقد کارت گارانتی ویژه سام سرویس ندارد